


DreameBot D10 Plus

Auto-Empty Robot Vacuum and Mop User Manual

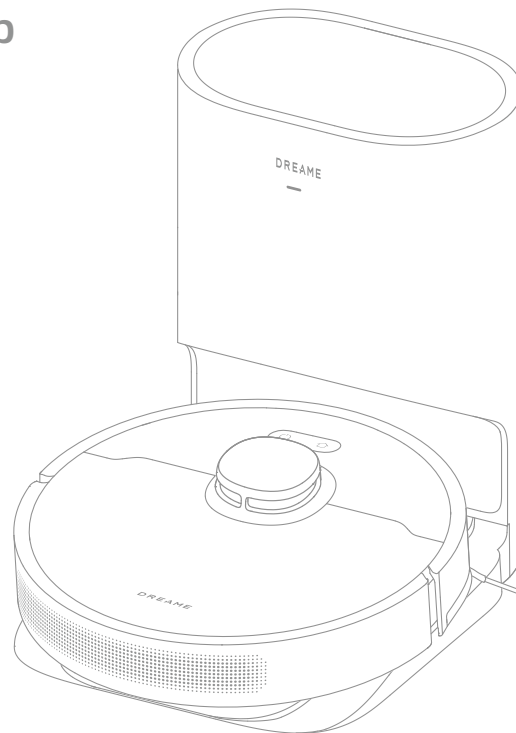

DREAME

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

Contents

| | | |
|-----------|--------------------------|-----|
| EN | User Manual | 1 |
| DE | Benutzerhandbuch | 24 |
| FR | Manuel d'utilisation | 48 |
| IT | Manuale utente | 71 |
| ES | Manual de usuario | 94 |
| RU | Руководство пользователя | 117 |
| PL | Instrukcja obsługi | 142 |
| HE | מדריך למשתמש | 167 |
| AR | دليل المستخدم | 190 |

Safety Information

To avoid electric shock, fire or injury caused by improper use of the appliance, please read the user manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

Usage Restrictions

- This product should not be used by children younger than 8 years old nor persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge without the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risks. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- Children shall not play with this product. Ensure children and pets are kept at a safe distance from the robot while it is operating.
- This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting.
- Do not use the robot in an area suspended above ground level without a protective barrier.
- Do not place the robot upside down. Do not use the LDS cover, robot cover, or bumper as a handle for the robot.
- Do not use the robot at an ambient temperature above 40° C or below 0° C or on a floor with liquids or sticky substances.
- Pick up any cables from the floor before using the robot to prevent it from dragging them while cleaning.
- Remove fragile or small items from the floor to prevent the robot from bumping into and damaging them.
- Keep hair, fingers, and other body parts away from the suction opening of the robot.
- Keep the cleaning tool out of reach of children.

Safety Information

Usage Restrictions

- Do not place children, pets, or any item on top of the robot regardless of whether it is stationary or moving.
- Do not use the robot to clean any burning objects.
- Do not vacuum hard or sharp objects.
- Make sure the robot is turned off and the auto-empty base is unplugged before cleaning or performing maintenance.
- Do not use a wet cloth to wipe or any liquid to rinse the robot and base. Washable parts must be dried completely before installing and using them.
- Please use this product in accordance with the instructions in the User Manual. Users are responsible for any loss or damage that arise from improper use of this product.

Batteries and Charging

- Do not use any third-party battery or auto-empty base. Use only with RCS7 supply unit.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or auto-empty base on your own.
- Do not place the auto-empty base near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the base's charging contacts.
- Do not improperly dispose of old batteries. Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.
- If the power cord becomes damaged or broken, stop using it immediately and contact after-sales service.
- Make sure the robot is turned off when being transported and kept in its original packaging if possible.

Safety Information

Batteries and Charging

- If the robot will not be used for an extended period, fully charge it, then turn it off and store in a cool, dry place. Recharge the robot at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.
- This product contains batteries that can only be replaced by qualified technicians or after-sales service.
- The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the robot vacuum, please first remove the battery pack, then discard, or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.
- When removing the batteries from the product, it is better to use up the batteries and make sure your product is disconnected from power. Uninstall the screw on the bottom, then remove the cover.
- Unplug the battery connector, then remove the batteries. Do not damage the battery case to avoid any risk of injuries.
- Return the batteries to a professional recycling organization.

Laser Safety Information

- The laser sensor in this product meets the IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 Standard for Class 1 laser products. Please avoid direct eye contact with it during use.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

Hereby, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declares that the radio equipment type RLS3D is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreametech.com>
For detailed e-manual, please go to <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Product Overview

Accessories

Pre-Installed Accessories



Main Brush



Dust Bin




Cleaning Tool




Dust Collection Bag x2
(1 pre-installed)

Other Accessories

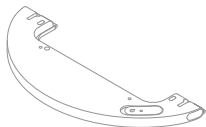

Water Tank

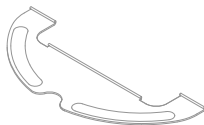

Mop Pad




Side Brush



Power Cord



Product Overview

Robot

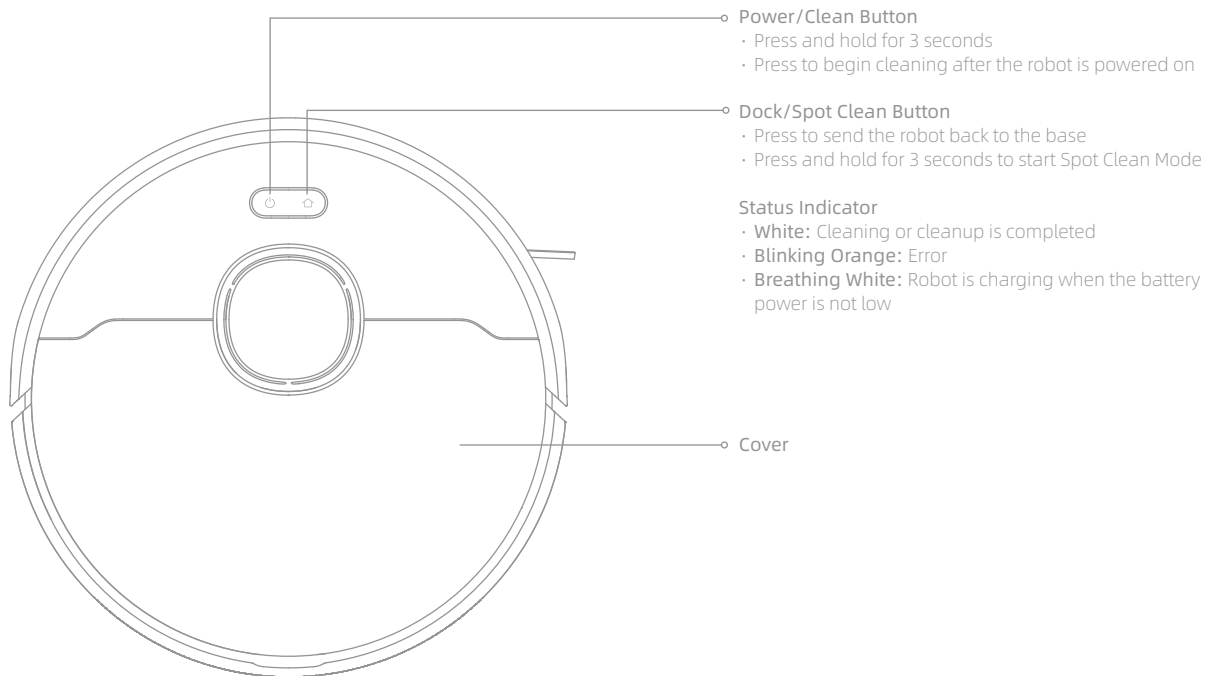


Product Overview

Robot

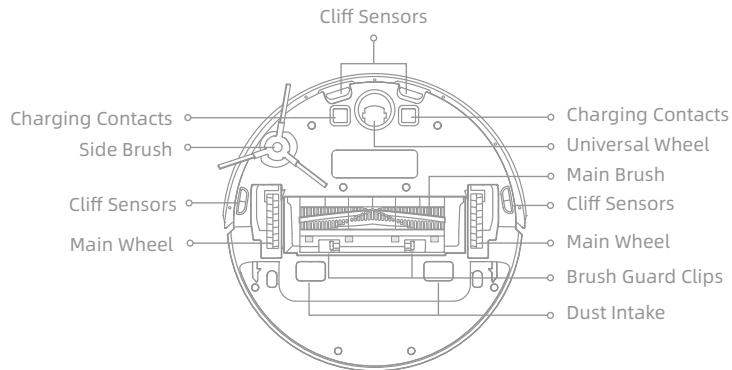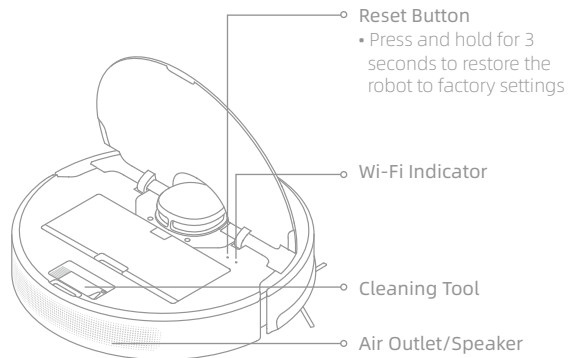


Robot Sensors

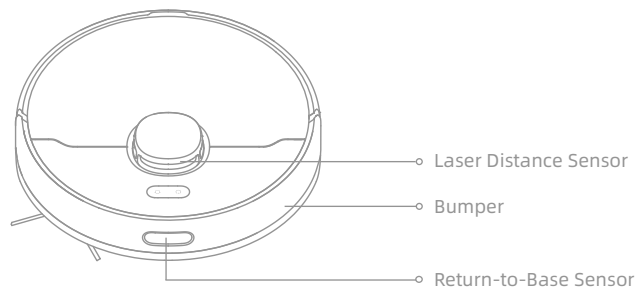


Product Overview


Auto-Empty Base

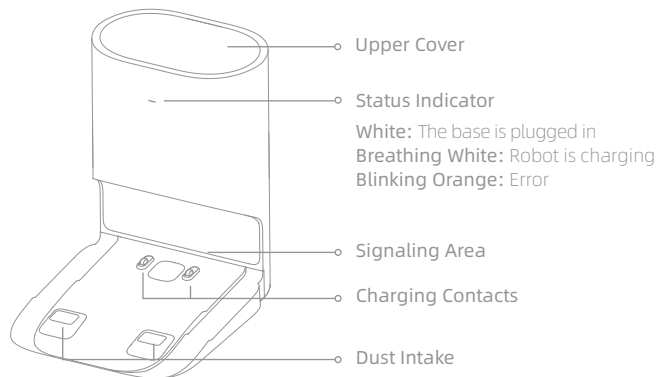


Back

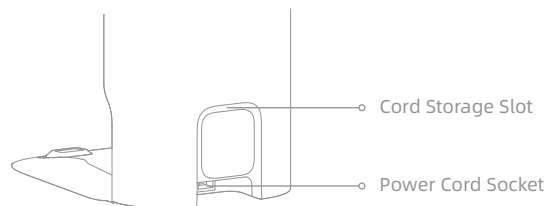

Open the upper cover

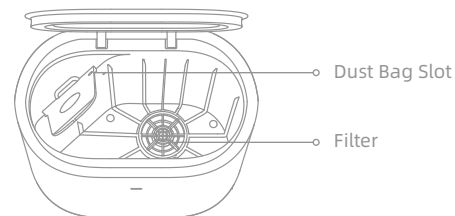


Bottom

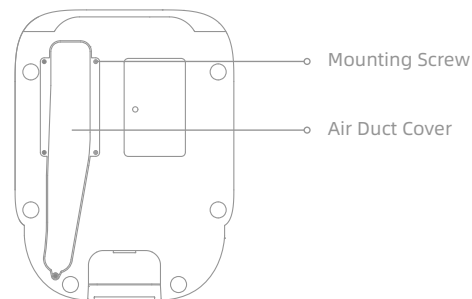

Product Overview


Dust Bin

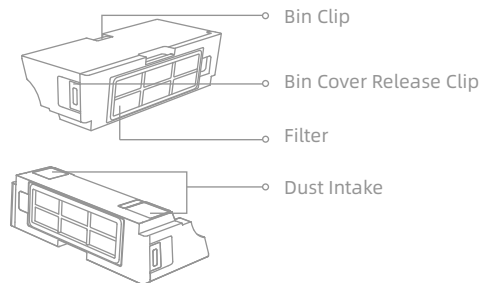

Dust Collection Bag




Mopping Module

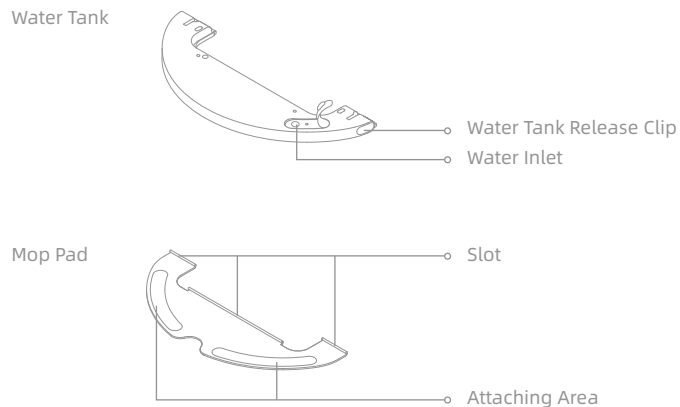


Note: Due to the factory setting, a new dust collection bag has been installed inside already.


Clearing Home Environment

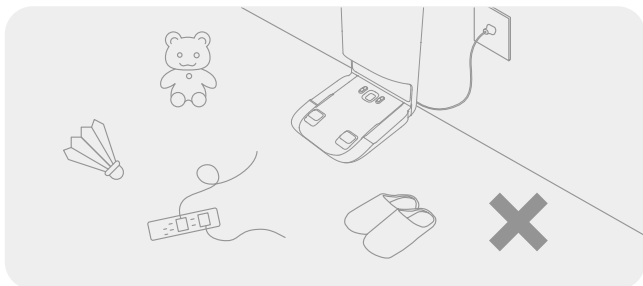


To improve the working efficiency of your robot, put away any loose cords, rags, slippers, toys, etc.

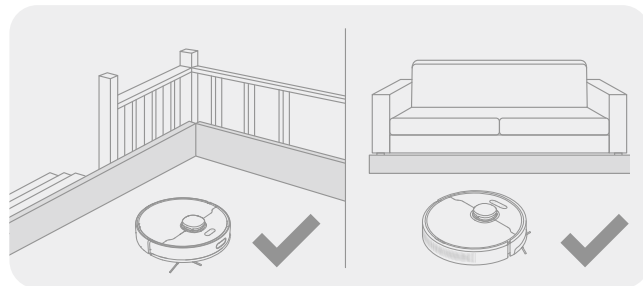

Before cleaning, place a physical barrier at the edge of the stairs and sofa to ensure safe and smooth operation of the robot.

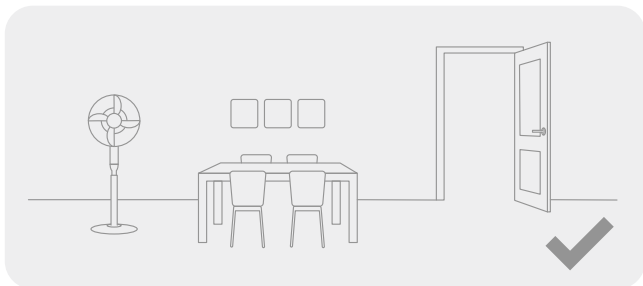


Open the door of the room to be cleaned, and put the furniture in its proper place to make more space.

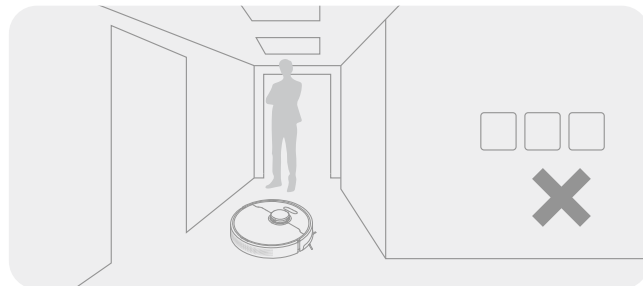


To prevent the robot from not recognizing the area that needs to be cleaned, do not stand in the front of the robot, threshold, hallway, or narrow places.

EN Preparation Before Use

1. Remove the protective strips

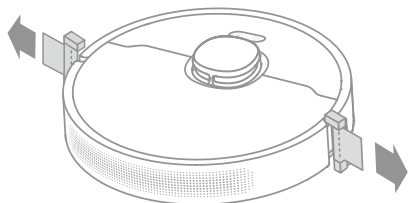


2. Install the side brush

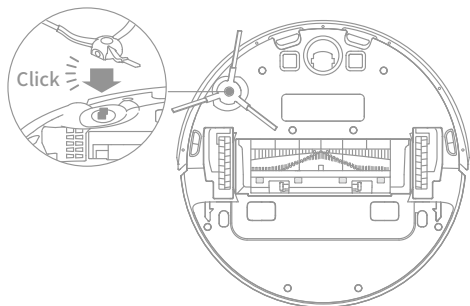

Note: Install the side brush until it clicks into place.

3. Connect to a power outlet and start charging

Place the base on level ground against the wall and connect it to a power outlet. Place the robot onto the base to charge. The robot will turn on automatically and begin charging. It is recommended to fully charge your robot before first-time use.

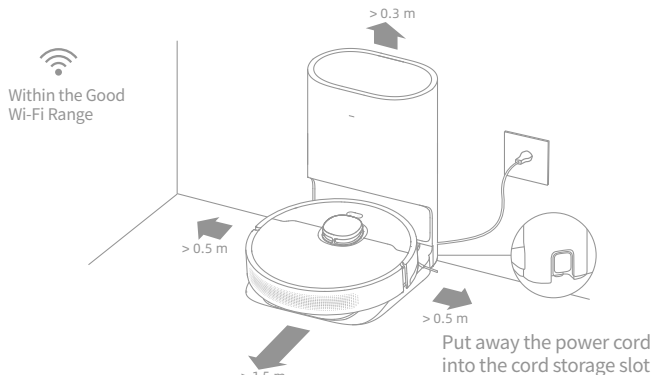

Note:

- Keep the immediate area 1.5 m in front of the base and 0.5 m to its both sides clear of objects.
- Make sure that no objects might block the signaling area.

About the Auto-Empty Base

It is recommended that the robot set out from the base before cleaning. Do not move the base while the robot is cleaning. This ensures that the robot returns to base smoothly.


After the robot completes the cleaning task and automatically returns to the base, the base will start auto-empty. More settings can be operated on the APP.

Connect with Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home app, which can be used to control your device.

1. Download the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home App

Scan the QR code on the robot, or search "Dreamehome", "Mi Home" or "Xiaomi Home" in the app store to download and install the app based on your needs.

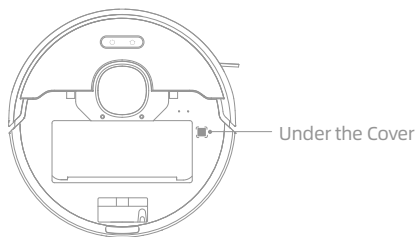

2. Add Device



Mi Home/Xiaomi Home APP: Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" in the upper right, and scan the QR code above again to add "Dreame Bot D10 Plus". Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.


Dreamehome APP: Open the Dreamehome app, tap "+" in the upper right to go to the "Add Device" page, and then select "Dreame Bot D10 Plus". Please follow the prompts to finish the Wi-Fi connection.

Note:

- Only 2.4GHz Wi-Fi is supported.
- The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the latest app version.

3. Reset Wi-Fi

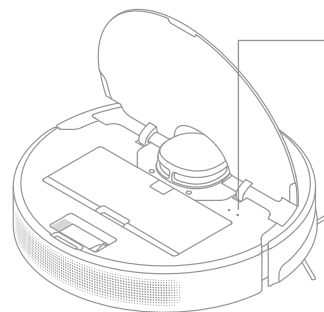

Simultaneously press and hold the buttons  and  until you hear a voice prompt saying, "Waiting for the network configuration." Once the Wi-Fi indicator is blinking slowly, the Wi-Fi has been successfully reset.




Note: If your robot cannot connect to the app successfully, reset the Wi-Fi and add the device again.


How to Use

1. Turn On/Off

Press and hold the button  for 3 seconds to turn on the robot. Once the power indicator turns solid white, the robot is on standby. To turn off the robot, press and hold the button  for 3 seconds when the robot is not moving.

2. Start Cleaning

Press the button  briefly to turn on the robot. Upon activation, the robot will accurately map out a route, methodically clean along the edges and walls, then finish by cleaning each room in an S-shaped pattern to ensure a thorough job.

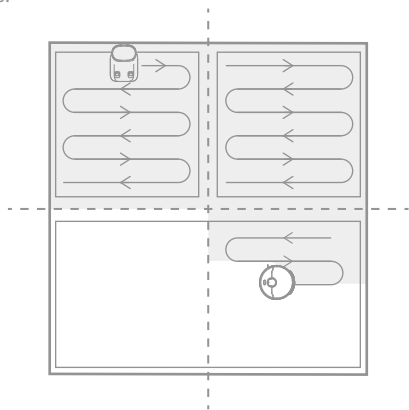

3. Cleaning Mode

Dreame Bot D10 Plus has four cleaning modes: Quiet, Standard, Strong, and Turbo. The default mode is Standard. You can specify the cleaning mode in the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home app.

4. Pause/Sleep Mode


Pause: Press any button briefly to pause the robot during cleaning.

Sleep Mode: If the robot pauses for more than 10 minutes, it automatically enters the sleep mode, and the power indicator and charging indicator will go off. To wake up the robot, press any button.

Note:

- The robot will turn off automatically if left in Sleep Mode for more than 12 hours.
- If the robot is paused and placed onto the base, the current cleaning task will end.

5. Spot Clean Mode

When the robot is paused or in Standby Mode, press and hold the button  for 3 seconds to start Spot Clean Mode. In this mode, it will clean a square-shaped area of 1.5×1.5 meters directly around the robot. When the spot cleaning is done, the robot will automatically return to its original location and power off.

Note: Activating Spot Clean Mode will end the current cleaning task of the robot.

6. Additional App Functions


Follow the instructions on the app interface to use more functions. The version of the app might have been updated; please follow the instructions based on the current app version.

How to Use


7. Use the Mopping Function

It is recommended that all floors are vacuumed at least three times before the first mopping session to achieve a better cleaning effect.


1) Dampen the mop pad and wring out excess water. Insert the mop pad into the slot of the water tank as shown in the figure, and paste the pad firmly.

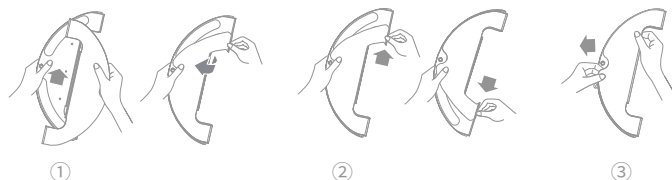


2) Open the water tank lid, fill the tank with water, then securely close the lid.

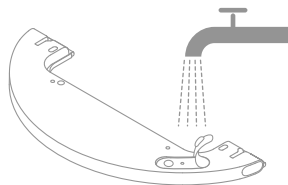

Note: Do not use detergent or disinfectant.


3) Align the mopping module as indicated by the arrow, then slide it into the back of the robot until it clicks into place. Press the button  or use the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home app to start cleaning.

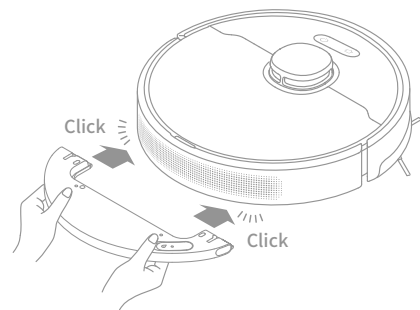

Note:

- It is not recommended to use the mopping function on carpets.
- Use the app to adjust the water flow as required.

4) Press the two side clips inwards and slide the water tank backwards to separate it from the robot.

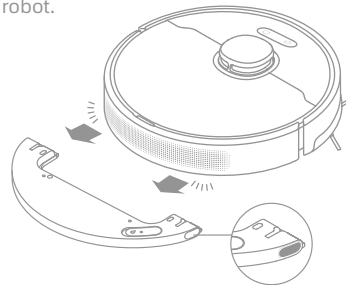


Note: When the robot is charging or not in use, remove the mopping module, pour out all the remaining water in the tank, and clean the mop pad to prevent mildew or odors.


Routine Maintenance

Clean the Dust Bin * Clean after each use


1. Open the robot cover, then press the dust bin clip to remove the dust bin.

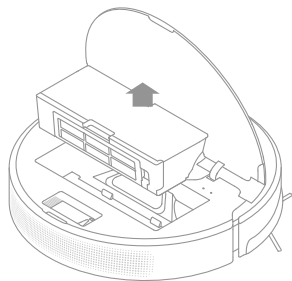

2. Open the bin cover and empty the bin as shown in the diagram.

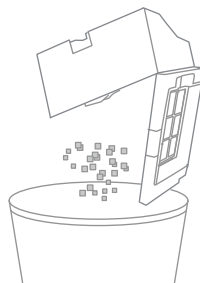


3. Clean the dust intake.

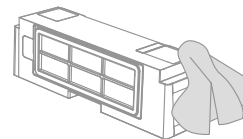

Clean the Filter


1. Remove the filter and tap its basket gently.

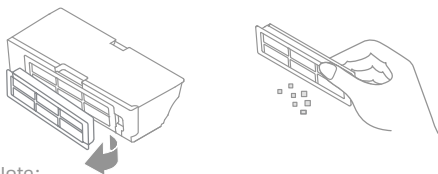

Note:

- Do not attempt to clean the filter with brushes or fingers.
- Rinse the dust bin with clean water only. Do not use any detergent.
- Use the dust bin and filter when they are completely dry.
- The filter is recommended to be cleaned every two weeks and replaced every three months.


2. Do not wash the filter. Only the dust bin is washable. Thoroughly dry it before re-installing.

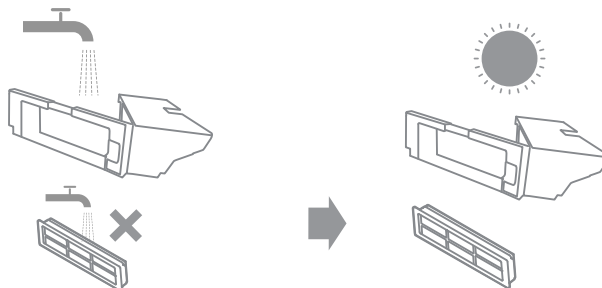


Routine Maintenance

Clean the Mopping Module

1. Press the two release clips on the side of the water tank, remove the mopping module, and pull the mop pad off the mopping module.

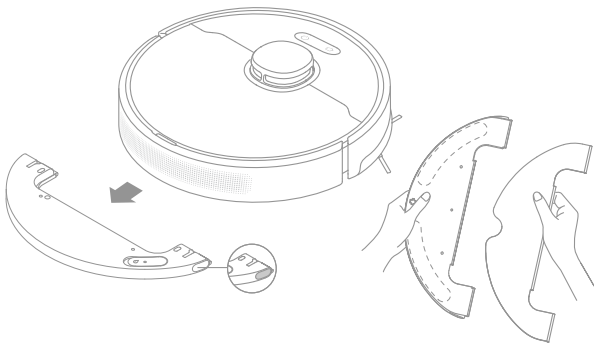


2. Pour out the water in the tank. Clean with only water and leave out to air dry before re-installing.

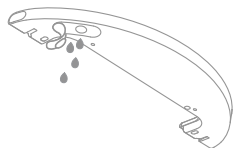

Note: Do not expose the tank to the sun directly.


3. Clean the mop pad with water only and leave to air dry before re-installing.

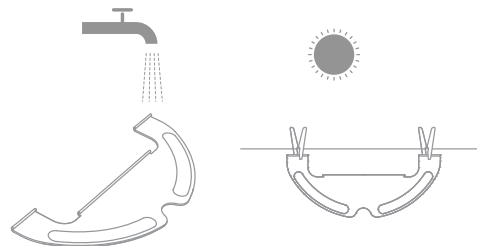

Note:

- Remove the pad from the mopping module before cleaning it, and make sure dirty water does not flow back into the water outlet to avoid clogging.
- For optimal performance, it is recommended to replace the mop pad every 3-6 months.


4. If slow water flow occurs, or the volume is not well-distributed, clean the air hole in the cover of the water tank.

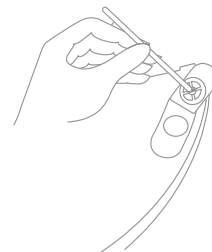


Routine Maintenance

Clean the Main Brush

Press the brush guard clips inwards to remove the brush guard and lift the brush out of the robot.

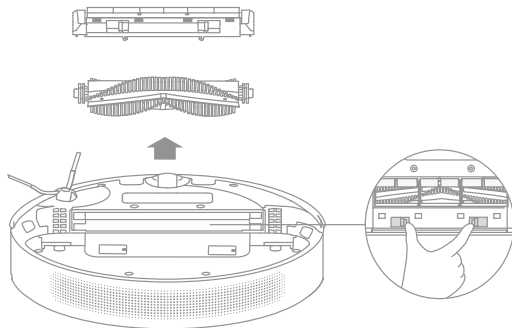


Pull out the brush covers as shown in the diagram. Use the included cleaning tool to remove any hairs tangled in the brush.

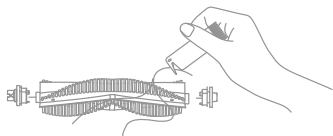


Note: Do not pull out the hair tangled in the main brush excessively. Otherwise, the brush may be damaged.

Clean the Side Brush

Pull out the side brushes and use the cleaning tool to remove any hair tangled on the brush.

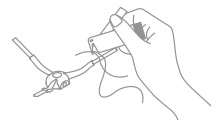

Clean the Main Wheel/Universal Wheel

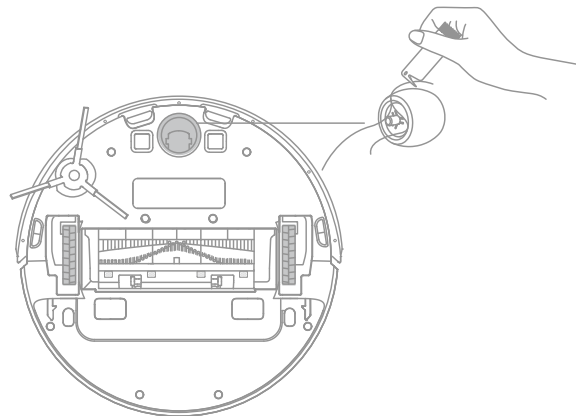


Note: Use a tool such as a small screwdriver to separate the axle and tire of the universal wheel.


Routine Maintenance

Note: Wet cloths can damage sensitive elements within the robot and base. Please use dry rags for cleaning.


Clean the Laser Distance Sensor

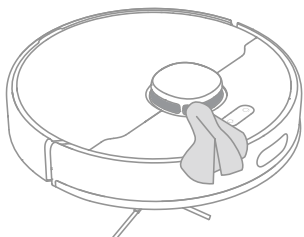


Clean the Return-to-Base Sensor

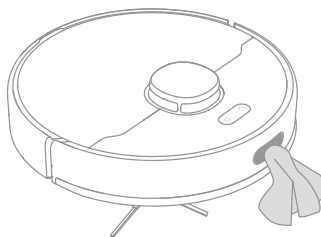


Clean the Charging Contact and Dust Intake

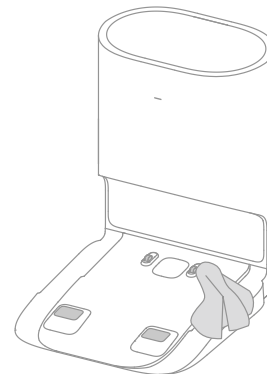

Clean the Cliff Sensor

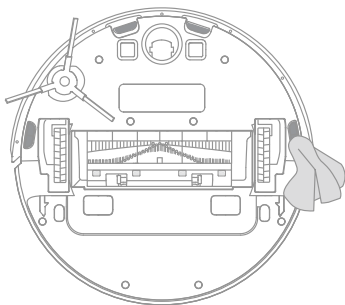

Clean the Charging Contact

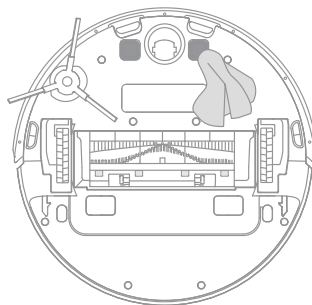


Routine Maintenance

Replace the Dust Collection Bag


It is recommended to replace the bag every 4-6 weeks.

1. Discard the dust collection bag

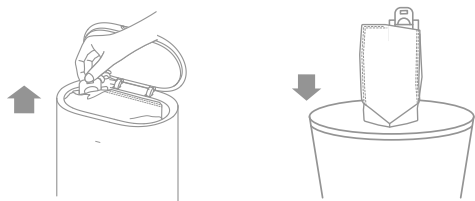


Note: When taking out the dust collection bag, close the dust bag handle to avoid dust leaking out.


2. Wipe the filter with a dry cloth

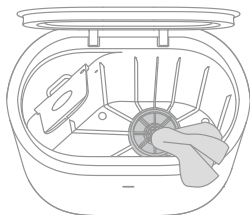

3. Install a new dust collection bag

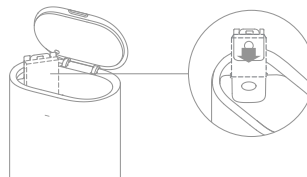

4. Close the upper cover of auto-empty base

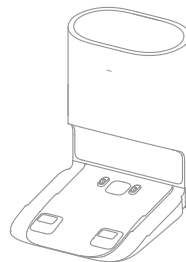


Note: Do not close the base forcibly, if the upper cover of base cannot be closed and the dust collection bag is not installed.

Routine Maintenance


Clean the Air Duct

If the air duct is blocked, please clean it according to the following steps.


1. Unscrew mounting screws on the air duct cover and remove the cover plate.

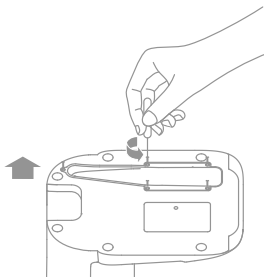

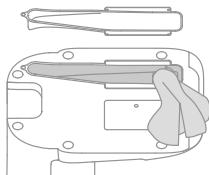

2. Check whether the air duct is blocked by foreign objects. If any, clean them.

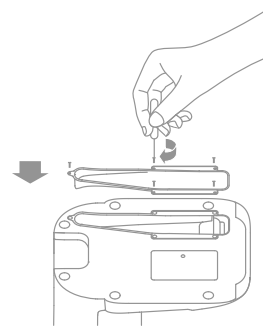

3. Reinstall the air duct cover as shown in the diagram.



Robot Restarting

If the robot stops responding or cannot be turned off, press and hold down the button  for 10 seconds to forcefully turn it off. Then press and hold the button  for 3 seconds to turn the robot on.

Battery

The robot contains a high-performance lithium-ion battery pack. Please ensure that it remains well-charged for daily use to maintain optimal battery performance. If the robot is not used for an extended period of time, turn it off and put it away. To prevent damage from over-discharging, the robot should be recharged at least once every three months.

| Problem Type | Solution |
|--|--|
| Robot does not turn on | <p>The battery level is low. Recharge the robot on the base, then try it again.</p> <p>The ambient temperature is too low (below 0° C) or too high (above 40° C). The operating temperature of the robot is 0° C to 40° C.</p> |
| Robot cannot recharge | <p>The base is not receiving power. Please confirm that both ends of the power cord are plugged in correctly.</p> <p>Poor contact. Clean charging contacts of the base and robot.</p> |
| Robot cannot return to the base | <p>There are too many obstructions around the base. Place the base in a more open area.</p> <p>Please clean the signaling area of the base.</p> <p>Moving the robot may cause it to re-position itself or re-map its surroundings. If the robot is too far from the base, it might not be able to automatically return on its own, in which case you need to manually place the robot onto the base.</p> |
| Robot is malfunctioning | <p>Turn off the robot and then reactivate it.</p> |
| Robot is making a strange noise | <p>A foreign object may be caught in the main brush, side brush, or one of the main wheels. Stop the robot and remove any debris.</p> |
| Robot no longer cleans efficiently or leaves dust behind | <p>The dust bin is full. Please clean the dust bin and dust intake.</p> <p>The filter is blocked. Please clean it.</p> <p>A foreign object is caught in the main brush. Please clean it.</p> |

| Problem Type | Solution |
|--|---|
| Robot cannot connect to Wi-Fi | <p>There is something wrong with the Wi-Fi connection. Reset the Wi-Fi and download the latest version of the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home, then try reconnecting.</p> <p>Location permission is not open. Please ensure the location permission on the Dreamehome or Mi Home/Xiaomi Home is enabled.</p> <p>Wi-Fi signal is weak. Make sure the robot is in an area with good Wi-Fi coverage.</p> <p>5GHz Wi-Fi is not supported. Please ensure your robot connects to 2.4GHz Wi-Fi.</p> <p>The username or password of Wi-Fi is incorrect. Please enter the correct username and password.</p> |
| Robot does not perform scheduled cleaning | <p>The robot has low battery. Scheduled cleaning will not start unless the robot has been recharged in time.</p> |
| Does leaving the robot on the base consume power if it is already fully charged? | <p>Leaving the robot on the base after it's fully charged consumes very little electricity and helps maintain optimal battery performance.</p> |
| No water comes out of the mopping module, or only a little bit comes out | <p>Check whether there is water inside the water tank.</p> <p>Clean the mop if it becomes dirty.</p> <p>Make sure the mop pad is installed correctly according to the user manual.</p> <p>Clean the blowhole on the top of the water tank.</p> |
| Robot doesn't resume cleaning after charging | <p>Make sure the robot is not set to Do Not Disturb mode (DND), which will prevent it from resuming cleaning.</p> <p>The robot does not resume cleaning when it is manually recharged or placed onto the base.</p> |

| Problem Type | Solution |
|---|--|
| Robot returns to the base without performing auto-empty tasks | DND mode prevents the robot from performing auto-empty tasks. |
| The auto-empty duration can be unacceptably long sometimes | When the robot has been performing auto-empty tasks for a period of time, or when the air duct does not function smoothly, the auto-empty duration will be extended to prevent blockage. |
| The upper cover of base fails to be closed | Check whether a dust collection bag is installed. If not, install one. |

Specifications

Robot

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Model | RLS3D |
| Battery | 5200 mAh (Nominal Capacity) |
| Charging Time | Approx. 6 hours |
| Rated Voltage | 14.4 V $\overline{\text{---}}$ |
| Rated Power | 46 W |
| Operation Frequency | 2400-2483.5 MHz |
| Maximum Output Power | < 20 dBm |

Auto-Empty Base

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Model | RCS7 |
| Rated Input | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Rated Output | 19.8 V $\overline{\text{---}}$ 1 A |
| Rated Power | 600 W |

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Um Stromschläge, Brände oder Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts zu vermeiden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Nutzungseinschränkungen

- Dieses Produkt kann von Kindern im Alter ab acht Jahren, und von Personen mit physischen, sensorischen und intellektuellen Einschränkungen oder begrenzter Erfahrung oder Wissen benutzt werden, dies muss jedoch unter Aufsicht von Eltern oder einer Aufsichtsperson erfolgen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Gefahren auszuschließen. Eine Wartung und Reinigung darf durch Kinder nur unter Aufsicht erfolgen.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere während des Betriebs des Roboters einen sicheren Abstand zum Gerät halten.
- Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung in einer häuslichen Umgebung geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien, auf anderen Oberflächen als dem Boden oder in einer kommerziellen oder industriellen Umgebung.
- Verwenden Sie den Roboter nicht in einem Bereich, der sich über dem Bodenniveau befindet und der nicht durch eine Schutzbarriere begrenzt wird.
- Stellen Sie den Roboter nicht auf den Kopf. Verwenden Sie die LDS Abdeckung, die Roboterabdeckung oder den Bumper nicht als Griff für den Roboter.
- Benutzen Sie den Roboter nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen über 40 °C oder unter 0 °C liegen, und auch nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen.
- Heben Sie Kabel vom Boden auf, bevor Sie den Roboter benutzen, um zu verhindern, dass diese während der Reinigung mitgezogen werden.
- Entfernen Sie zerbrechliche oder kleine Gegenstände vom Boden, um zu verhindern, dass der Roboter sie anstößt und beschädigt.

Sicherheitsinformationen

Nutzungseinschränkungen

- Halten Sie das Reinigungswerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Haare, Finger und andere Körperteile von der Saugöffnung des Roboters fern.
- Kinder, Haustiere oder Gegenstände dürfen weder auf dem stillstehenden noch dem sich bewegenden Roboter positioniert werden.
- Benutzen Sie den Roboter nicht zum Aufwischen oder Aufsaugen brennender Substanzen.
- Saugen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Roboter ausgeschaltet und die Auto-Entleerungsbasis vom Strom getrennt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie kein nasses Tuch zum Abwischen und keine Flüssigkeit zum Abspülen des Roboters und der Basis. Abwaschbare Teile müssen vor dem Einbau und Gebrauch vollständig getrocknet werden.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Der Benutzer ist für jeglichen Verlust oder Schaden verantwortlich, der aufgrund inkorrektur Verwendung dieses Produkts entsteht.

Akkus und Ladung

- Verwenden Sie keine Akkus oder Auto-Entleerungsbasis von Drittanbietern. Bitte ausschließlich mit Versorgungseinheit RCS7 verwenden.
- Versuchen Sie nicht, den Akku oder die Auto-Entleerungsbasis selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Stellen Sie die Auto-Entleerungsbasis nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Verwenden Sie kein nasses Tuch oder keine nassen Hände, um die Ladekontakte der Basis zu wischen oder zu reinigen.
- Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß. Unbenutzte Akkus sollten in einer geeigneten Recycling-Einrichtung entsorgt werden.

Akkus und Ladung

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Stellen Sie sicher, dass der Roboter beim Transport ausgeschaltet ist und möglichst in der Originalverpackung befördert wird.
- Wenn der Roboter für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll, laden Sie ihn voll auf, schalten ihn aus und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Roboter mindestens je 3 Monate auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Technikern oder dem Kundendienst ausgewechselt werden können.
- Der Lithium-Ionen-Akku enthält umweltgefährdende Stoffe. Bevor Sie den Saugroboter entsorgen, entfernen Sie bitte zuerst den Akku. Entsorgen oder recyceln Sie ihn gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region.
- Es wird empfohlen, dass die Batterien nach dem Aufbrauchen aus dem Gerät entfernen. Davor müssen Sie es sicherstellen, dass das Gerät vom Strom getrennt ist. Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite und anschließend den Deckel.
- Ziehen Sie den Batteriestecker ab und entfernen Sie die Batterien. Beschädigen Sie das Batteriegehäuse nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Geben Sie die Batterien an eine professionelle Recyclingorganisation zurück.

Lasersicherheitsinformationen

- Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht der Norm IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 für Laserprodukte der Klasse 1. Bei der Verwendung ist direkter Augenkontakt zu vermeiden.

LASERPRODUKT DER KLASSE 1
LASERPRODUKT FÜR VERBRAUCHER
EN 50689:2021

Hiermit bestätigt, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dass das Funkgerät des Typs RLS3D mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklangsteht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://global.dreametech.com>

Ein detailliertes elektronisches Handbuch finden Sie unter <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Produktübersicht

Zubehör

Vorinstallierte Zubehörteile



Hauptbürste



Staubbehälter




Reinigungswerkzeug




Staubsammelbeutel x2
(1 vorinstalliert)

Sonstiges Zubehör

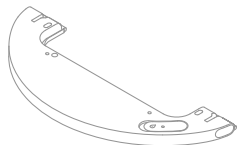


Wassertank

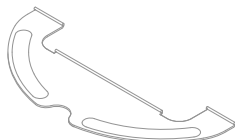

Wischer




Seitenbürste



Stromkabel

Roboter

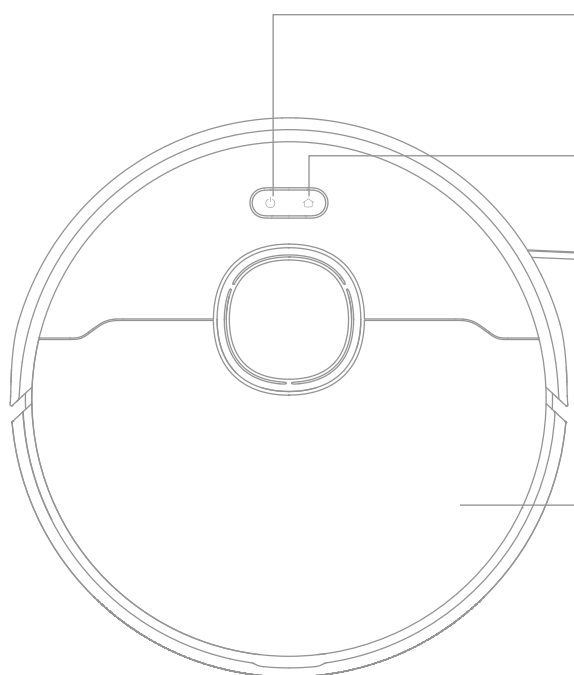

- Ein-/Aus- und Reinigungstaste
 - Drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten
 - Drücken, um die Reinigung nach dem Einschalten des Roboters zu starten

- Zum Aufladen/Zielreinigungsmodus
 - Drücken, um den Roboter zur Auto-Entleerungsbasis
 - Kurz drücken, um den Zielreinigungsmodus zu starten


Statusanzeige

- **Weiß:** Reinigung im Prozess oder Reinigung ist abgeschlossen
- **Blinkt Orange:** Fehler
- **Das Licht leuchtet weiß:** Roboter ist beim Aufladen, wenn die Batterieleistung nicht niedrig ist


- Abdeckung

Produktübersicht

Roboter

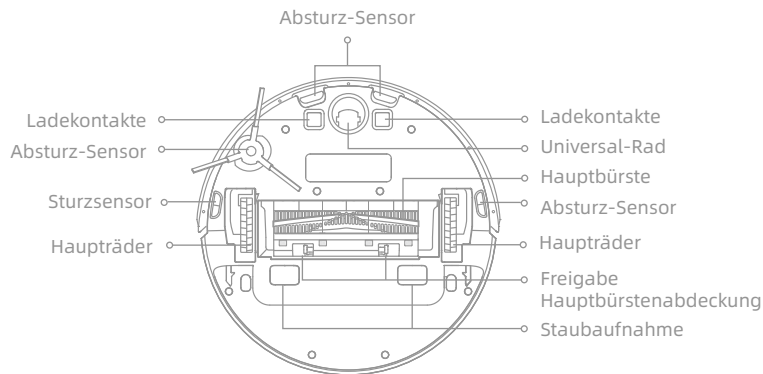


Robotersensor

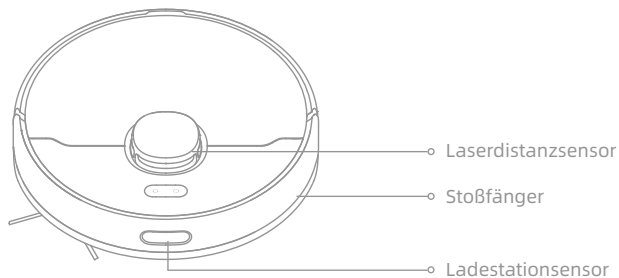


Produktübersicht


Auto-Entleerungsbasis

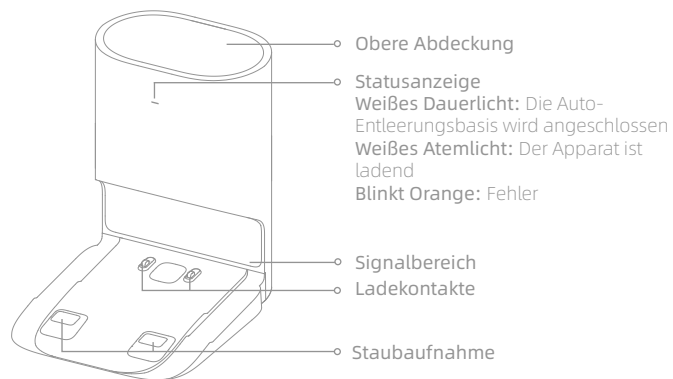


Rückseite

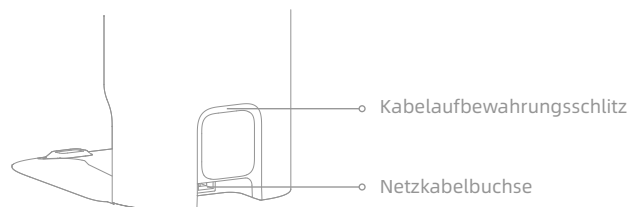

Öffnen Sie die obere Abdeckung

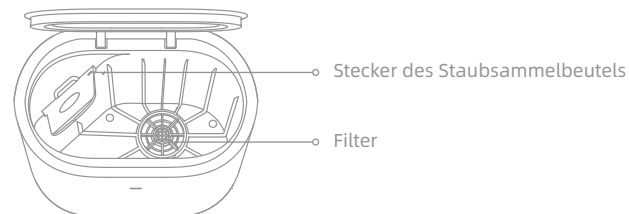


Unterseite

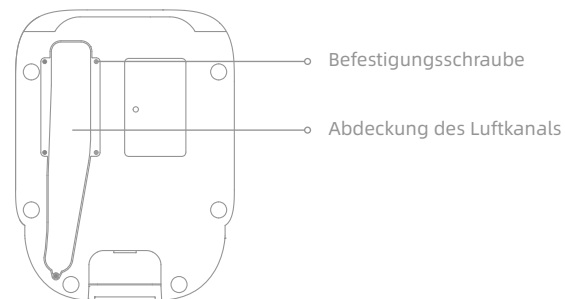


Produktübersicht


Staubbehälter

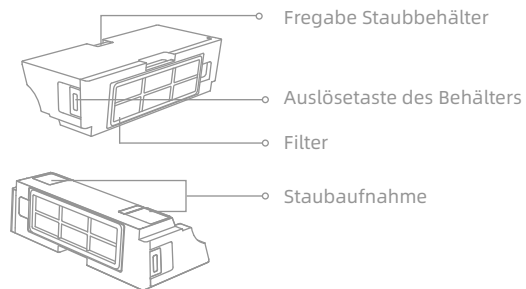

Staubsammelbeutel

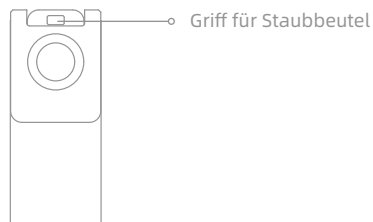


Wischmodul

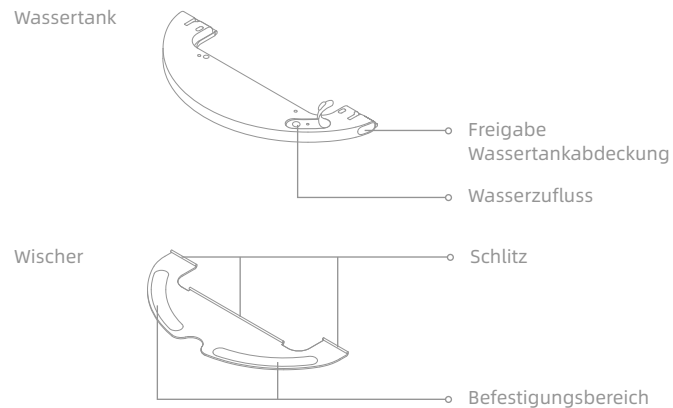


Hinweis: Aufgrund der Werkseinstellung ist bereits ein neuer Staubbeutel im Inneren installiert.


DE Wohnumgebung aufräumen

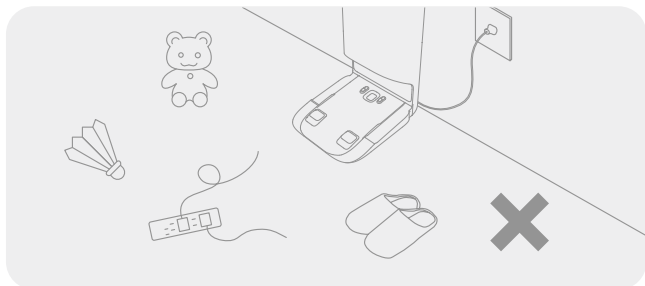


Räumen Sie alle losen Kabel, Lappen, Pantoffeln, Spielzeuge usw. beiseite, um die Arbeitseffizienz des Roboters zu erhöhen.

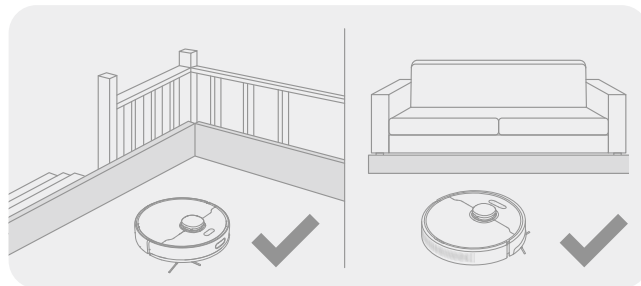

Montieren Sie vor der Reinigung die physische Barriere an den Kanten von Treppen und Möbeln, um dem Roboter ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen.

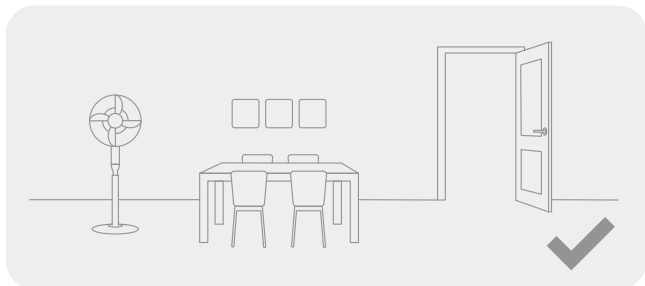


Öffnen Sie die Tür des zu reinigenden Raumes und stellen Sie die Möbel in die geeignete Position, um mehr Platz zu schaffen.

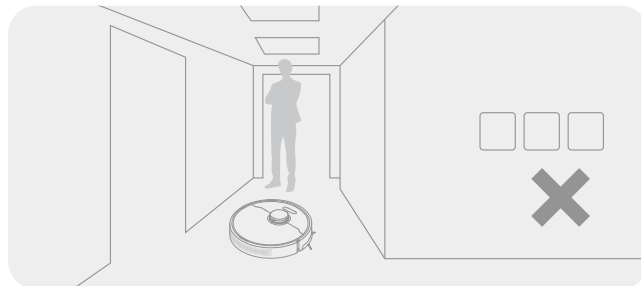


Um zu verhindern, dass der Roboter den zu reinigenden Bereich nicht erkennt, stehen Sie nicht vor dem Roboter, vor Schwellen, Fluren oder engen Stellen.

Vorbereitung vor der Verwendung

1. Die Schutzstreifen entfernen

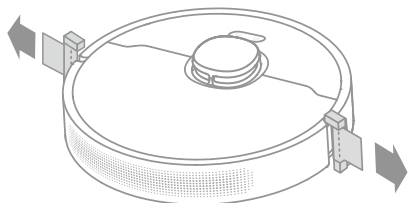


2. Seitenbürste installieren

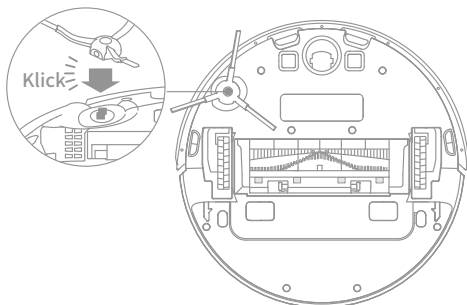

Hinweis: Bringen Sie die Seitenbürste an, so dass sie in der korrekten Position einrastet.

3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an

Platzieren Sie die Basis auf ebenem Boden an die Wand und schließen Sie sie an eine Steckdose an. Platzieren Sie den Roboter zum Aufladen auf die Auto-Entleerungsbasis. Der Roboter schaltet sich automatisch ein und beginnt zu laden. Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

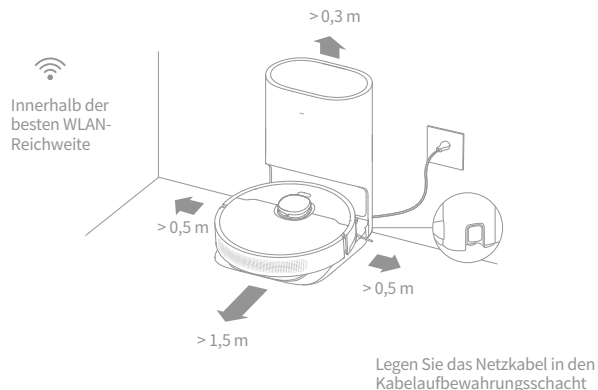

Hinweis:

- Halten Sie den unmittelbaren Bereich 1,5 m vor der Basis und 0,5 m zu ihren beiden Seiten von Gegenständen frei.
- Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände den Signalisierungsbereich blockieren.

Beschreibung der Auto-Entleerungsbasis

Um der Apparat nach dem Aufräumen gut auf die Basis zurückzukehren, ist es empfohlen, dass er von der Basis startet. Bewegen Sie während des Aufräumens nicht die Basis.


Nachdem die Auto-Entleerungsbasis installiert und an eine Stromversorgung angeschlossen wurde, kehrt der Roboter automatisch zum Aufladen in die Basis zurück. Die Basis leert den Staubbehälter bei Bedarf.

Mit der Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home App, mit der Sie Ihr Gerät steuern können.

1. Laden Sie die Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home App herunter

Scannen Sie den QR-Code auf dem Roboter oder suchen Sie im App Store nach "Dreamehome", "Mi Home" oder "Xiaomi Home", um die App basierend auf Ihren Bedürfnissen herunterzuladen und zu installieren.

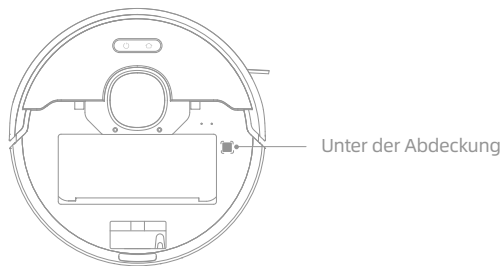

2. Fügen Sie das Gerät hinzu

Mi Home/Xiaomi Home APP: Öffnen Sie das Mi Home/Xiaomi Home app, tippen Sie oben rechts auf "⊕" und scannen Sie den obigen QR-Code erneut, um "Dreame Bot D10 Plus" hinzuzufügen. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um die WLAN-Verbindung zu beenden.


Dreamehome APP: Öffnen Sie die Dreamehome App, tippen Sie oben rechts auf "⊕", um zur Seite "Gerät hinzufügen" zu gelangen, und wählen Sie dann "Dreame Bot D10 Plus". Bitte folgen Sie den Anweisungen, um die WLAN-Verbindung zu beenden.

Hinweis:

- Es wird nur WLAN mit 2,4 GHz unterstützt.
- Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

3. WLAN zurücksetzen

Gleichzeitig drücken und halten Sie die und Taste bis Sie eine Sprachmeldung hören „Warten auf Netzwerkkonfiguration“. Sobald die WLAN-Anzeige langsam blinkt, wurde das WLAN erfolgreich zurückgesetzt.

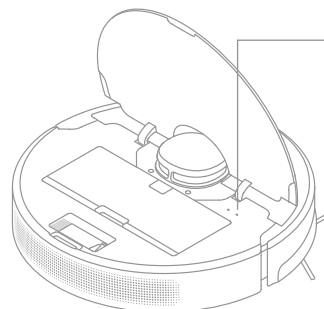

- WLAN-Anzeiger
- Langsam blinkend: Wartet auf Verbindung
 - Schnell blinkend: Verbindung wird hergestellt
 - An: WLAN verbunden

Hinweis: Wenn Ihr Telefon keine erfolgreiche Verbindung mit dem Roboter herstellen kann, setzen Sie das WLAN zurück und fügen Sie das Gerät erneut hinzu.


Gebrauchsanleitung

1. Einschalten/Ausschalten

Drücken und halten Sie die Taste (⏻) 3 Sekunden lang um den Roboter anzuschalten. Sobald die Betriebsanzeige ständig weiß leuchtet, befindet sich der Roboter im Standby-Modus. Um den Roboter auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste (⏻) 3 Sekunden lang gedrückt, während der Roboter stillsteht.

2. Mit der Reinigung beginnen

Drücken Sie die Taste (⏻) kurz, um den Roboter einzuschalten. Nach dem Einschalten legt der Roboter eine genaue Route fest, reinigt methodisch entlang der Kanten und Wände und reinigt abschließend jeden Raum in einem 5-förmigen Muster, um eine gründliche Arbeit zu gewährleisten.

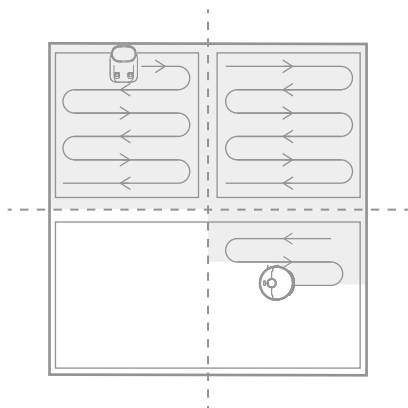

3. Reinigungsmodus

In der Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home App sind vier Reinigungsmodi verfügbar: Leise, Standard, Stark und Turbo. Voreingestellt ist der Standardmodus.

4. Pausiert/Energiesparmodus

Pausiert: Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Roboter während der Reinigung zu pausieren.

Energiesparmodus: Der Roboter geht nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus. Dabei werden die Betriebs- und Ladeanzeige ausgeschaltet. Um den Roboter aufzuwecken, drücken Sie eine beliebige Taste.

Hinweis:

- Wenn das Gerät länger als 12 Stunden im Ruhemodus ist, schaltet es sich automatisch aus.
- Wenn der Roboter sich im Pause-Modus befindet, wird die aktuelle Reinigungsaufgabe beendet, wenn Sie ihn auf die Auto-Entleerungsbasis setzen.

5. Zielreinigungsmodus

Wenn sich der Roboter im Standby-Modus oder im Pause-Modus befindet, halten Sie die Taste (🏠) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Zielreinigungsmodus zu starten. In diesem Modus wird eine quadratische Fläche von 1,5 x 1,5 Metern direkt um den Roboter herum gereinigt. Wenn die Zielreinigung beendet ist, kehrt der Roboter automatisch an seinen ursprünglichen Standort zurück und schaltet sich ab.

Hinweis: Die Aktivierung der Zielreinigungsmodus beendet die aktuelle Reinigungsaufgabe des Roboters.

6. Weitere APP-Funktionen

Die App kann zur Einrichtung erweiterter Funktionen verwendet werden, wie beispielsweise zur Reinigung ausgewählter Räume, Zonenreinigung, Sperrgebiete/virtuelle Wand usw.

Hinweis:

- Folgen Sie den Anweisungen auf der APP-Schnittstelle, um weitere Funktionen zu nutzen.
- Die App-Version könnte aktualisiert worden sein. Bitte folgen Sie den Anweisungen entsprechend der aktuellen App-Version.

Gebrauchsanleitung


7. Verwenden der Wischfunktion

Zur Erzielung eines besseren Reinigungseffekts, wird empfohlen, alle Boden mindestens dreimal vor der ersten Mopp-Reinigung zu saugen.

1) Befeuchten Sie den Wischer und wringen Sie überschüssiges Wasser aus. Stecken Sie den Wischer wie in der Abbildung gezeigt in den Schlitz des Wassertanks und kleben Sie den Wischer fest.




2) Öffnen Sie den Wassertankdeckel, füllen Sie den Tank mit Wasser und verschließen Sie den Deckel sicher.

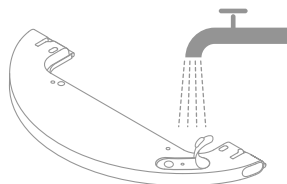

Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.


3) Richten Sie das Wischmodul wie durch den Pfeil angezeigt aus, und schieben Sie es dann in die Rückseite des Roboters, bis es einrastet. Drücken Sie die Taste oder verwenden Sie die Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home app, um mit der Reinigung zu beginnen.

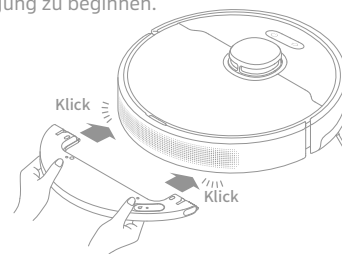

Hinweis:

- Die Verwendung der Wischfunktion auf Teppichen wird nicht empfohlen.
- Verwenden Sie die App, um den Wasserfluss wie benötigt einzustellen.

4) Drücken Sie die beide Clips auf der Seite nach innen, und schieben Sie den Wassertank zurück, um ihn vom Roboter abzutrennen.

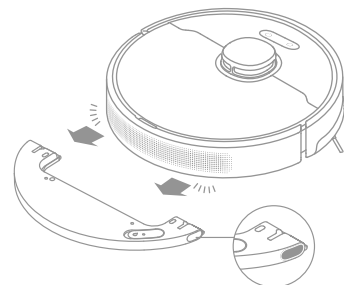


Hinweis: Wenn der Roboter geladen oder nicht verwendet wird, entfernen Sie das Wischmodul, gießen Sie das gesamte restliche Wasser aus dem Tank aus und reinigen Sie das Wisch-Pad, um Schimmelbildung oder verweilende Gerüche zu vermeiden.


Regelmäßige Wartung

Staubbehälter * Nach jedem Gebrauch reinigen


1. Öffnen Sie den Deckel des Roboters und drücken Sie dann den Staubbehälter-Clip ein, um das Staubfach zu entfernen.

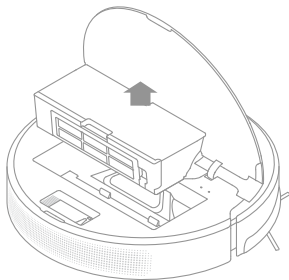

2. Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters wie in der Abbildung dargestellt.

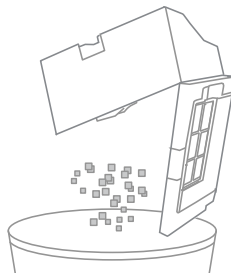


3. Reinigen der Staubaufnahme


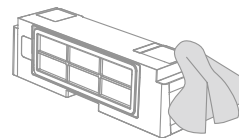


Filter

1. Entfernen Sie den Filter und entleeren Sie vorsichtig.

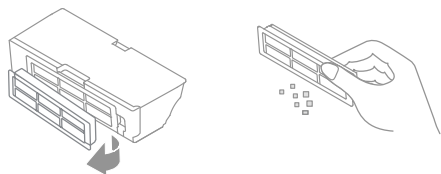

2. Waschen Sie Filter nicht. Nur der Staubbehälter ist waschbar. Vor der Neuinstallation gründlich trocknen.

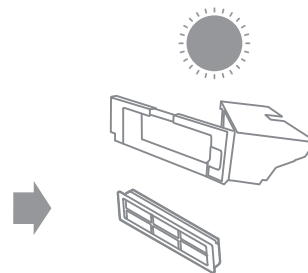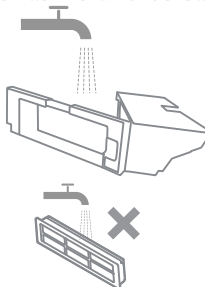


Hinweis:


- Den Filter nicht mit einer Bürste oder Finger reinigen.
- Spülen Sie den Staubbehälter nur mit sauberem Wasser aus. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie den Staubbehälter nur, wenn sie vollständig trocken sind.
- Es wird empfohlen, den Filter alle zwei Wochen zu reinigen und alle drei Monate auszutauschen.

Wischmodul

1. Drücken Sie die Freigabetaste des Wischmoduls nach innen und ziehen Sie das Modul heraus. Ziehen Sie den Wischlappen vom Wischmodul ab.

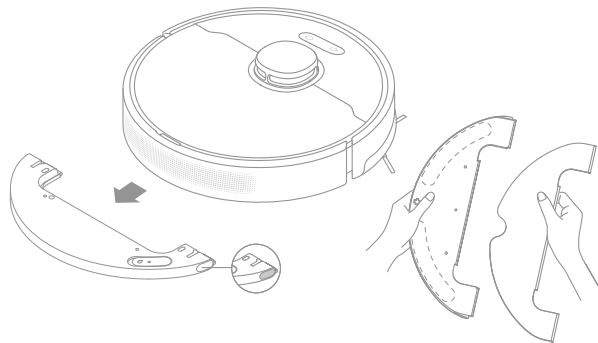


2. Entleeren Sie das Restwasser aus dem Wassertank und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

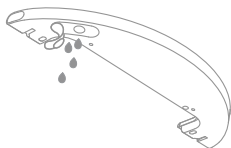

Hinweis: Setzen Sie den Tank keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.


3. Die Wischlappen ausschließlich mit Wasser reinigen und vor Reinstallieren an der Luft trocknen lassen.

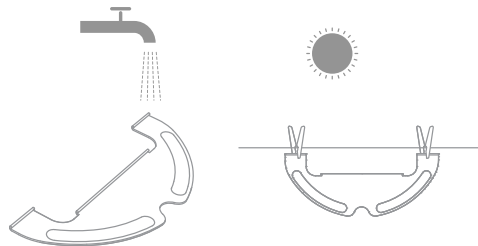

Hinweis:

- Nehmen Sie den Wischlappen vor der Reinigung aus dem Wischmodul heraus und stellen Sie sicher, dass das Schmutzwasser nicht in den Wasserauslass zurückfließt, um eine Verstopfung zu vermeiden.
- Für optimale Performanz wird empfohlen, das Wischer-Pad jede 3 bis 6 Monaten auszutauschen.


4. Falls eine langsamer Wasserdurchfluss auftritt bzw. das Wasservolumen nicht gut verteilt ist, reinigen Sie das Luftloch in der Abdeckung des Wassertanks.

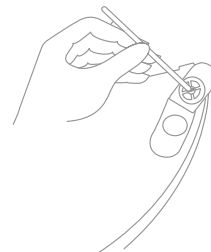


Regelmäßige Wartung

Hauptbürste reinigen

Drücken Sie die Clips zusammen, um die Bürstenabdeckung zu entfernen. Heben Sie dann die Bürste aus dem Roboter heraus.

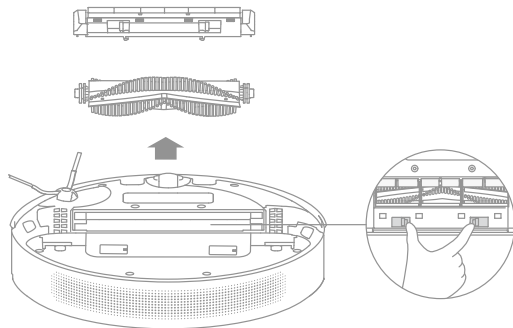


Ziehen Sie die Bürstenabdeckungen wie in der Abbildung gezeigt heraus. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, um die auf der Bürste verfangenen Haare zu entfernen.

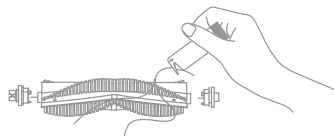


Hinweis: Ziehen Sie die in der Bürste verhedderten Haare nicht übermäßig heraus. Andernfalls kann die Hauptbürste beschädigt werden.

Seitenbürste reinigen

Ziehen Sie die Seitenbürste aus und benutzen Sie die eingeschlossene Reinigungstool, um die Haare auf der Bürste zu entfernen.

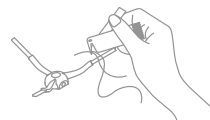

Das Haupttrand und das Universal-Rad reinigen

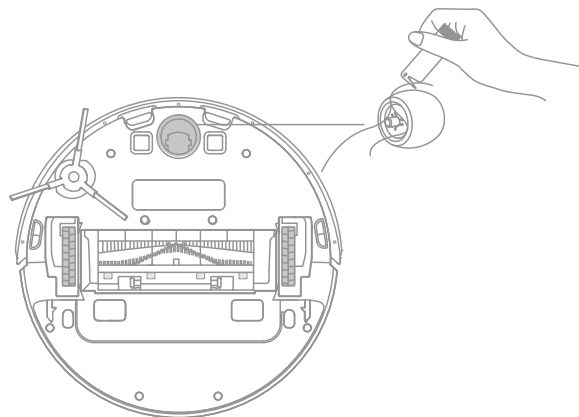


Hinweis: Verwenden Sie ein Werkzeug, z. B. einen kleinen Schraubendreher, um die Achse und den Reifen des Universalrads zu trennen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.


DE Regelmäßige Wartung

Hinweis: Bitte verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Geschirrtuch, da der Roboter und das innere der Auto-Entleerungsbasis empfindliche Komponenten enthalten. Verwenden Sie keine nassen Spültücher, um durch Wasser verursachte Schäden zu vermeiden.


Reinigen Sie den Laserdistanzsensor

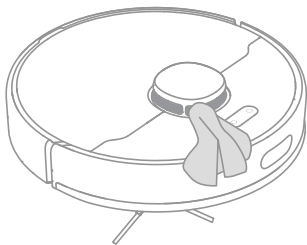


Reinigen Sie die Ladestationsensor

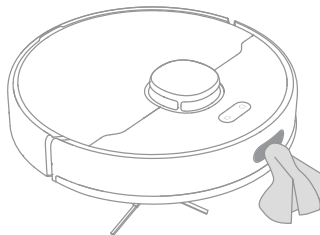


Reinigen Sie die Ladekontakte und den Staubaufnahme

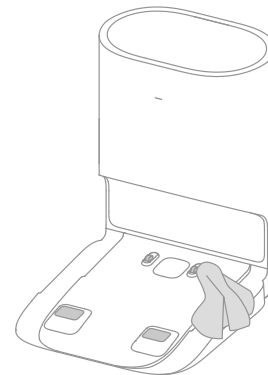

Reinigen Sie die Absturz-Sensor

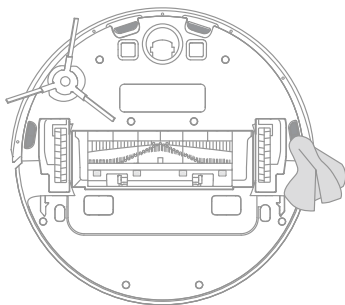

Reinigen Sie die Kontakte der Ladestation

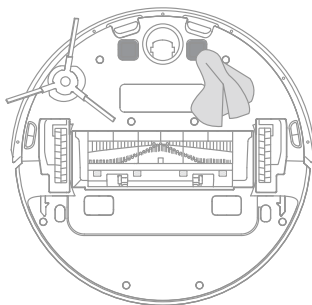


Regelmäßige Wartung

Wechseln Sie den Staubsammelbeutel


Wenn sich der Staubbeutel füllt, empfiehlt es sich, nach dem einen neuen Staubbeutel alle 4-6 Wochen zu wechseln.

1. Werfen Sie den Staubbeutel weg

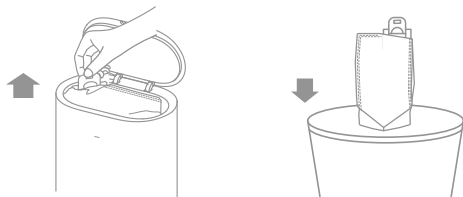


Hinweis: wenn Sie den Staubbeutel ausnehmen, machen Sie zuerst ihn zu, um Staub nicht auszuströmen.


2. Räumen Sie den Filter auf

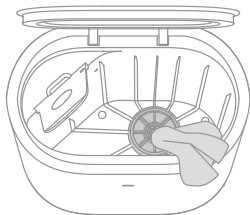

3. Installieren Sie einen neuen Staubbeutel

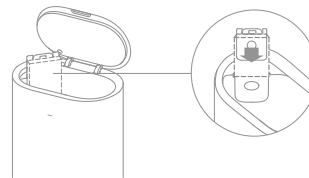

4. Schließen Sie die obere Abdeckung der Auto-Entleerungsbasis

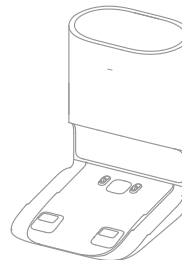


Hinweis: Schließen Sie die Auto-Entleerungsbasis nicht gewaltsam, wenn sich die obere Abdeckung der Auto-Entleerungsbasis nicht schließen lässt und der Staubsammelbeutel nicht installiert ist.


Reinigen des Luftkanals

Wenn der Luftkanal verstopft ist, räumen Sie ihn nach folgenden Schritte auf.


1. Schrauben Sie die Schraube des Deckels vom Luftkanal ab und nehmen Sie den Deckel ab.

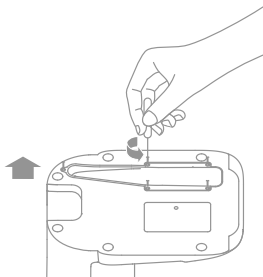

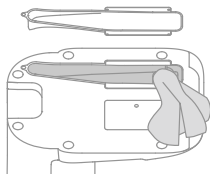

2. Prüfen Sie, ob es Blockade gibt. Wenn ja, räumen Sie auf.

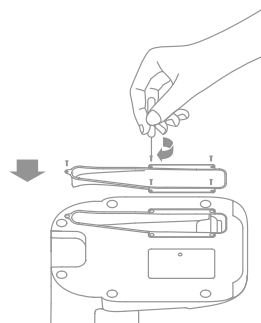

3. Installieren Sie nach dem Bild den Deckel zurück.



Neustart des Roboters

Wenn der Roboter nicht mehr reagiert oder sich nicht mehr ausschalten lässt, halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt, um eine Zwangsabschaltung durchzuführen. Drücken und halten Sie dann die Taste  3 Sekunden lang, um den Roboter wieder einzuschalten.

Akku

Der Roboter enthält einen Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser bei täglicher Nutzung gut geladen ist, um die optimale Akkuleistung beizubehalten. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus und stellen Sie ihn weg. Um Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden, sollte der Roboter mindestens einmal je drei Monate aufgeladen werden.

| Problemtyp | Lösung |
|---|---|
| Roboter lässt sich nicht einschalten | Wenn die Batterie ist knapp leer, laden Sie zuerst den Roboter auf der Basis. Probieren Sie danach noch einmal. Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 ° C) oder zu hoch (über 40 ° C). Die Betriebstemperatur des Roboters liegt zwischen 0 ° C und 40 ° C. |
| Roboter lädt sich nicht auf | Die Auto-Entleerungsbasis ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie bitte, ob die beiden Enden der Kabel gut eingesteckt worden sind. Schlechter Kontakt. Räumen Sie bitte die Aufladung zwischen der Basis und dem Roboter. |
| Der Apparat kann nicht auf die Basis zurückkehren. | Es gibt zu viel Hindernisse um der Basis. Setzen Sie die Basis ins Offene. Bitte reinigen Sie den Signalisierungsbereich der Auto-Entleerungsbasis. Das Bewegen des Roboters kann dazu führen, dass er sich neu positioniert oder seine Umgebung neu abbildet. Wenn der Roboter zu weit von der Auto-Entleerungsbasis entfernt ist, kann er möglicherweise nicht automatisch von selbst zurückkehren; in diesem Fall müssen Sie den Roboter manuell auf die Basis setzen. |
| Roboter arbeitet nicht einwandfrei | Schalten Sie den Roboter aus und dann wieder an. |
| Roboter gibt ein merkwürdiges Geräusch ab | Ein Fremdkörper könnte sich in der Hauptbürste, Seitenbürste oder einem der Räder verfangen haben. Schalten Sie den Roboter aus und entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz. |
| Der Roboter reinigt nicht mehr wirksam, oder er hinterlässt Staub | Der Staubbehälter ist voll. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter und die Staubaufnahme. Der Filter ist verstopft. Bitte reinigen Sie ihn. Ein Fremdkörper hat sich in der Hauptbürste verfangen. Bitte reinigen Sie diese. |

| Problemtyp | Lösung |
|--|--|
| <p>Roboter kann nicht mit dem WLAN verbinden</p> | <p>Es besteht ein Problem mit der WLAN-Verbindung. Setzen Sie das WLAN zurück und laden Sie die neuste Version der Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home-APP herunter. Versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.</p> <p>Die Standortberechtigung ist nicht aktiviert. Bitte stellen Sie sicher, dass die Standortberechtigung auf der Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home-APP geöffnet ist.</p> <p>Das WLAN-Signal ist schwach. Stellen Sie sicher, dass der Roboter sich in einem Bereich mit gutem WLAN-Empfang befindet.</p> <p>WLAN mit 5 GHz wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Roboter mit einem 2,4 GHz WLAN verbunden ist.</p> <p>Der Benutzername oder das Kennwort des WLAN ist falsch. Bitte stellen Sie die korrekte Eingabe des Benutzernamens und Kennworts sicher.</p> |
| <p>Der Roboter führt die geplante Reinigung nicht aus</p> | <p>Der Akkustand ist niedrig. Die geplanten Reinigungsvorgänge werden erst nach Aufladen des Geräts durchgeführt.</p> |
| <p>Verbraucht es Strom, den Roboter auf der Auto-Entleerungsbasis zu lassen, wenn er bereits voll geladen ist?</p> | <p>Wenn Sie den Roboter auf der Auto-Entleerungsbasis belassen, nachdem er vollständig aufgeladen wurde, verbraucht er nur sehr wenig Strom und trägt dazu bei, die optimale Akkuleistung zu erhalten.</p> |
| <p>Aus dem Wisch-Modul kommt kein oder nur sehr wenig Wasser heraus</p> | <p>Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, und reinigen Sie das Wischer-Pad, falls erforderlich.</p> <p>Reinigen Sie den Mopp, wenn er schmutzig wird.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Wischlappen entsprechend Gebrauchsanleitung korrekt angebracht ist.</p> <p>Das Luftloch auf dem Wassertank reinigen.</p> |
| <p>Der Roboter nimmt die Reinigung nach dem Aufladen nicht wieder auf</p> | <p>Vergewissern Sie sich, dass der Roboter sich nicht im Nicht-Stören-Modus befindet, denn dieser verhindert eine Fortsetzung der Reinigung.</p> <p>Der Roboter nimmt die Reinigung nicht wieder auf, wenn er manuell aufgeladen oder auf die Auto-Entleerungsbasis gestellt wird.</p> |

| Problemtyp | Lösung |
|---|---|
| Roboter kehrt zur Auto-Entleerungsbasis zurück, ohne Staubsammelaufgaben durchzuführen. | Der Modus "Nicht stören" verhindert, dass der Roboter automatisch Staubsammelaufgaben durchführt. |
| Die Staubsammeldauer kann manchmal inakzeptabel lang sein. | Wenn der Roboter über einen längeren Zeitraum Staubsammelaufgaben durchgeführt hat oder wenn der Luftkanal nicht reibungslos funktioniert, wird die Staubsammeldauer verlängert, um eine Verstopfung zu verhindern. |
| Die obere Abdeckung der Basis lässt sich nicht schließen | Prüfen Sie, ob der Staubbeutel installiert wird. Wenn nein, installieren Sie einen. |

Spezifikationen

Roboter

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Modell | RLS3D |
| Batterie | 5200 mAh (Nennkapazität der Batterie) |
| Ladedauer | Ca. 6 Stunden |
| Nennspannung | 14,4 V \approx |
| Bemessungsleistung | 46 W |
| Betriebsfrequenz | 2400-2483,5 MHz |
| Maximale Ausgangsleistung | < 20 dBm |

Auto-Entleerungsbasis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Modell | RCS7 |
| Nenneingang | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Nennausgang | 19,8 V \approx 1 A |
| Bemessungsleistung | 600 W |

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Informations DEEE



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure causé par une utilisation incorrecte de l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Restrictions d'utilisation

- Ce produit peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans (inclus) et des personnes atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles, ou possédant des connaissances ou une expérience limitées, à condition qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte ou d'un tuteur légal afin d'assurer une utilisation sûre et d'éviter tout risque d'accident. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Pendant le nettoyage, assurez-vous que les enfants et les animaux de compagnie sont maintenus à une distance de sécurité du robot aspirateur.
- Ce produit est uniquement destiné au nettoyage des sols dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, sur des surfaces autres que des sols ou dans un environnement commercial ou industriel.
- N'utilisez pas le robot dans une zone située au-dessus du niveau du sol sans barrière de protection.
- Ne placez pas le robot à l'envers. N'utilisez pas le couvercle du LDS, le couvercle du robot ou le pare-chocs comme poignée pour déplacer le robot.
- N'utilisez pas le robot dans des environnements où la température ambiante est supérieure à 40° C ou inférieure à 0 ° C, ni sur un sol avec des liquides ou des substances collantes.
- Retirez tous les câbles au sol avant d'utiliser le robot pour éviter qu'il ne les entraîne dedans pendant le nettoyage.
- Retirez tous les objets fragiles ou de petite taille au sol afin d'éviter que le robot ne les percute ou ne les endommage.

Informations sur la sécurité

Restrictions d'utilisation

- Maintenez vos cheveux, vos doigts et les autres parties de votre corps éloignés de l'orifice d'aspiration du robot.
- Conservez l'outil de nettoyage de brosse hors de la portée des enfants.
- Ne mettez pas d'enfants, d'animaux ou d'objets sur le robot, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
- N'utilisez pas le robot pour nettoyer des objets brûlants.
- N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants.
- Assurez-vous que le robot est éteint et que la base auto-vidieuse est débranchée avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien.
- N'utilisez pas de chiffon humide pour essuyer ou de liquide pour rincer le robot et la base. Les pièces lavables doivent être complètement séchées avant d'être installées et utilisées.
- Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions du Mode d'emploi. Les utilisateurs sont responsables des pertes ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.

Batteries et charge

- N'utilisez pas de batterie, de chargeur ou de base auto-vidieuse tiers. N'utiliser que l'unité d'approvisionnement RCS7.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier vous-même la batterie ou la base auto-vidieuse.
- Ne placez pas la base auto-vidieuse d'une source de chaleur.
- N'utilisez pas de chiffon humide, ni vos mains mouillées, pour essuyer ou nettoyer les contacts de la base auto-vidieuse.
- Ne jetez pas vos batteries usagées de façon incorrecte. Les batteries inutiles doivent être jetées aux centres de recyclage appropriés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou rompu, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service après-vente.

Batteries et charge

- Dans la mesure du possible, assurez-vous que le robot est éteint lorsque vous le transportez et rangez-le dans son emballage d'origine.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le robot pendant une période prolongée, chargez-le complètement, éteignez-le, puis entreposez-le dans un endroit frais et sec. Rechargez le robot au moins une fois tous les 3 mois pour éviter un déchargement excessif de la batterie.
- Ce produit contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des techniciens qualifiés ou par le service après-vente.
- Le bloc-batterie lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre l'aspirateur robot au rebut, veuillez d'abord retirer le bloc-batterie, puis le mettre au rebut, ou le recycler, conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région où il est utilisé.
- Lorsque vous retirez les piles du produit, il est préférable de les épuiser et de vous assurer que votre produit est débranché. Désinstallez la vis sur le fond, puis retirez le couvercle.
- Débranchez le connecteur des piles, puis retirez les piles. N'endommagez pas le boîtier des piles pour éviter tout risque de blessure.
- Remettez les piles à un organisme professionnel de recyclage.

Informations sur la sécurité liée à l'utilisation du laser

- Le capteur laser dans ce produit répond à la norme IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pour les produits laser de classe 1. Veuillez éviter le contact visuel direct avec le produit pendant l'utilisation.
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
PRODUIT LASER DE CONSOMMATION
EN 50689:2021

Con la presente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo RLS3D è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet : <https://global.dreameotech.com>

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Présentation du produit

Accessoires

Accessoires préinstallés



Brosse principale



Bac à poussière




Outil de nettoyage




Sac de poussière x2
(1 pré-installé)

Autres accessoires

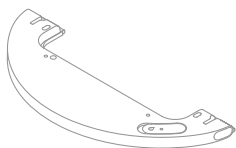


Réservoir d'eau

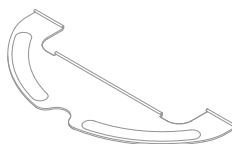

Serpillère




Brosse latérale





Câble d'alimentation

Robot

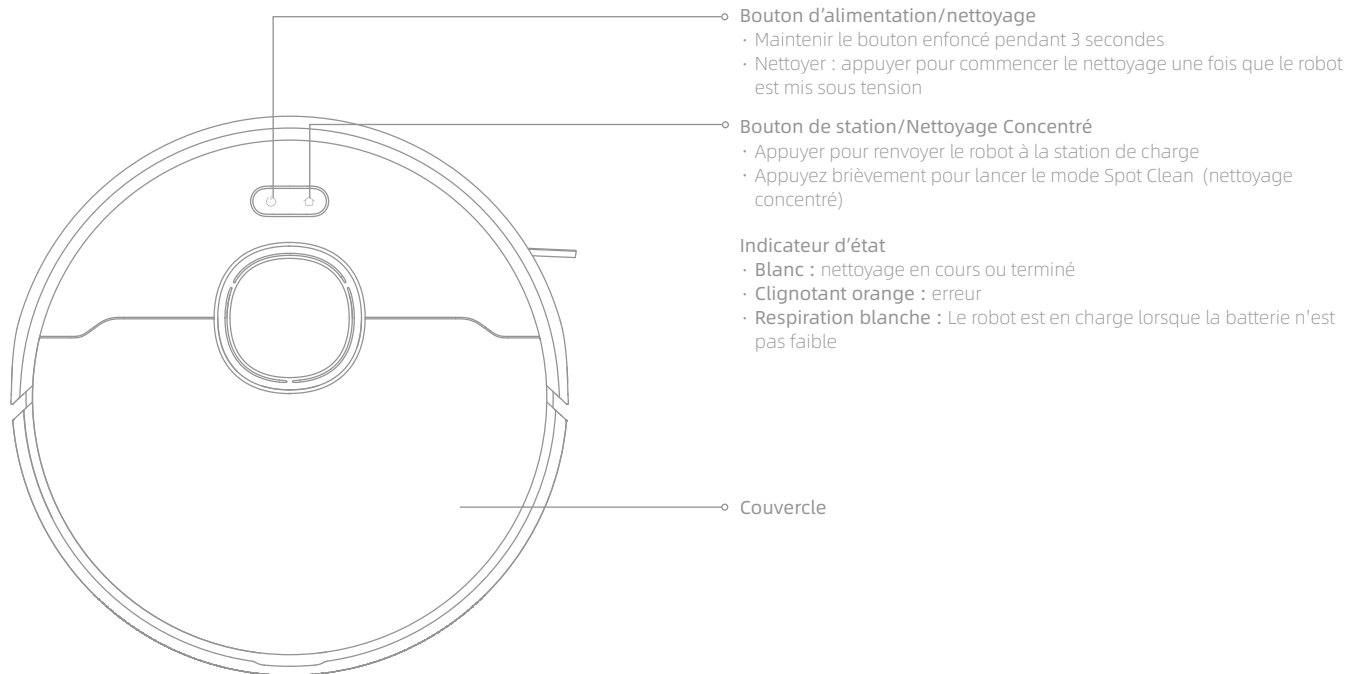


Présentation du produit


Robot

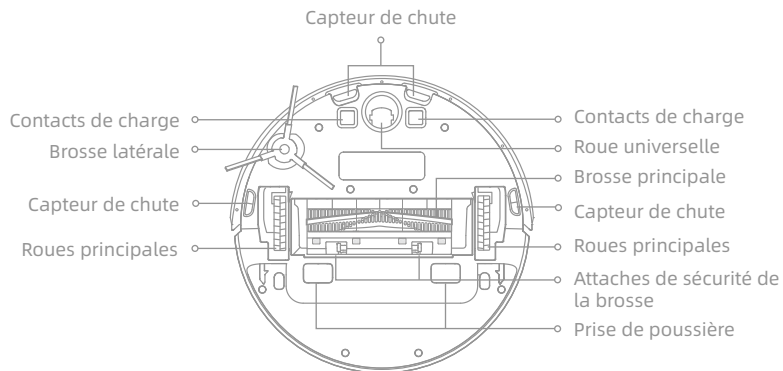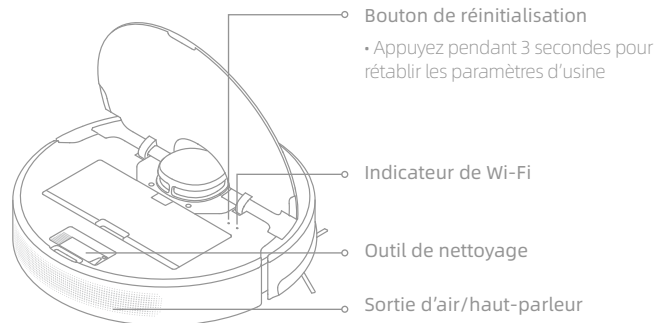


Capteurs du robot

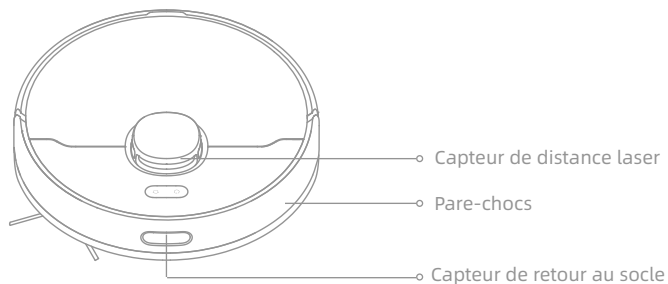


Base auto-vidieuse

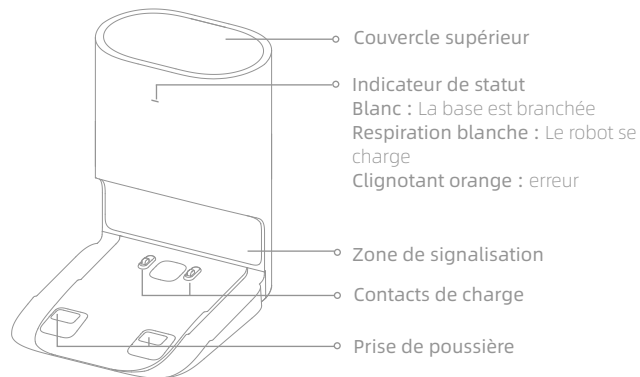


Retour

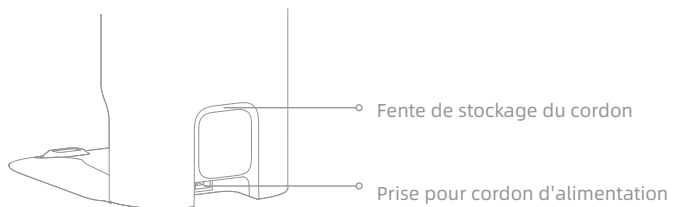

Ouvrez le couvercle supérieur

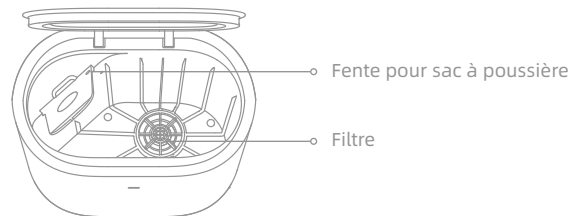


En bas

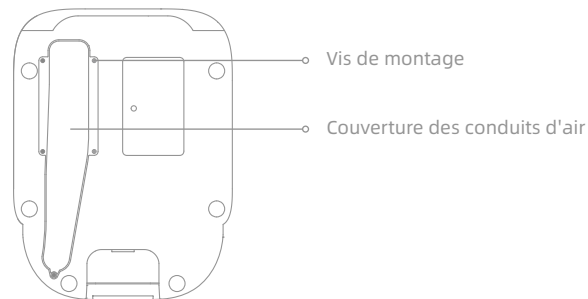


Présentation du produit


Bac à poussière

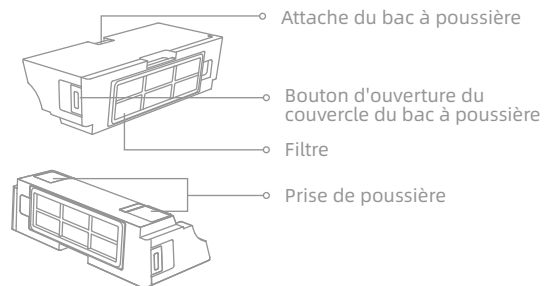

Sac de poussière

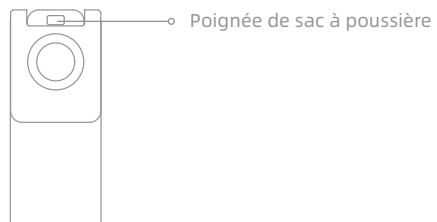

Module de nettoyage

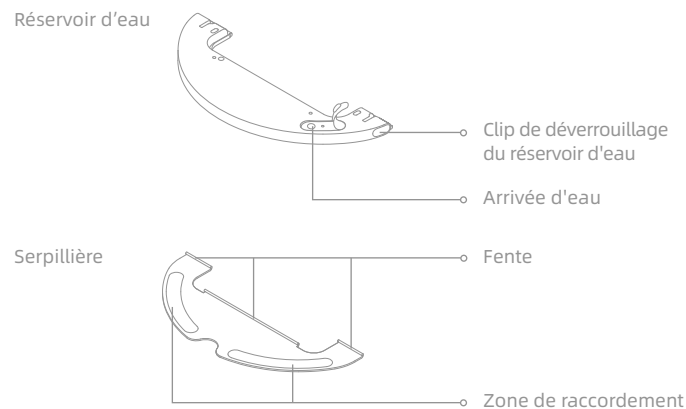


Remarque : En raison du réglage en usine, un nouveau sac de collecte de poussière a déjà été installé à l'intérieur.


FR Nettoyage domestique




Rangé les fils répandus sur le sol, les chiffons, les pantoufles, les jouets pour enfants, etc., pour améliorer l'efficacité du travail de votre robot.

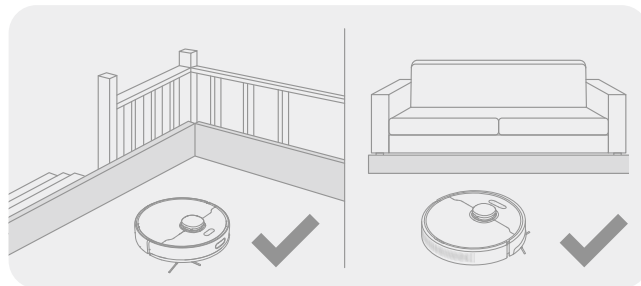

Veillez utiliser des clôtures physiques pour éviter les zones suspendues ou basses avant le nettoyage afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement du robot.

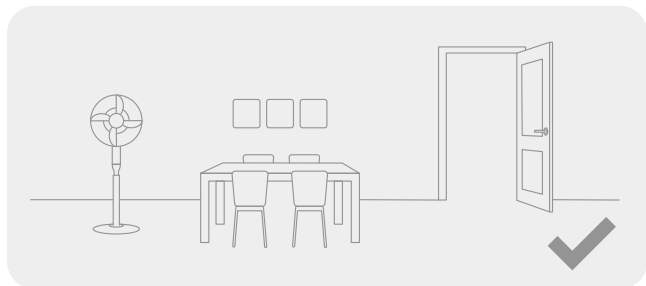


Ouvrez la porte de la pièce à nettoyer, et rangez les meubles dans un endroit approprié pour faire plus de place.

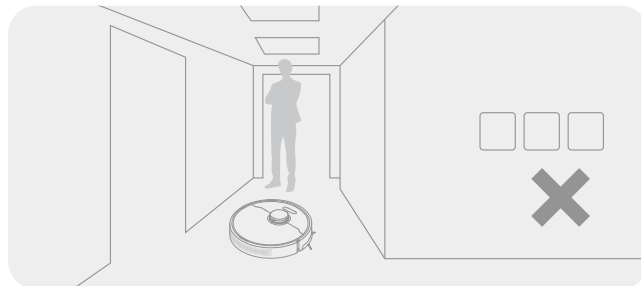


Pour éviter que le robot ne reconnaisse pas la zone à nettoyer, ne restez pas devant le robot, sur le palier, dans le couloir ou dans les endroits étroits.

Préparation avant utilisation

1. Retirez les bandes de protection

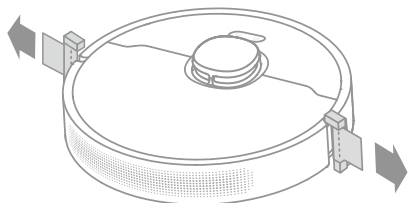


2. Installer la brosse latérale

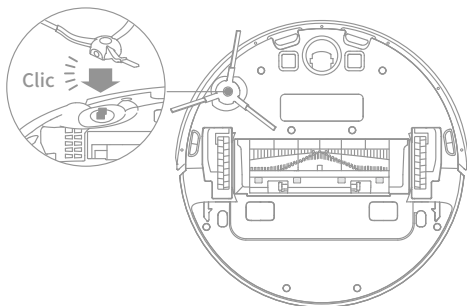

Remarque : La brosse latérale est installée lorsque vous entendez un clic.

3. Brancher sur une prise de courant

Placez la base sur un sol plat contre le mur et branchez l'alimentation. Placez le robot sur la base pour le recharger. Le robot va s'allumer alors automatiquement et se rechargera. Il est recommandé de le charger pleinement avant la première utilisation.

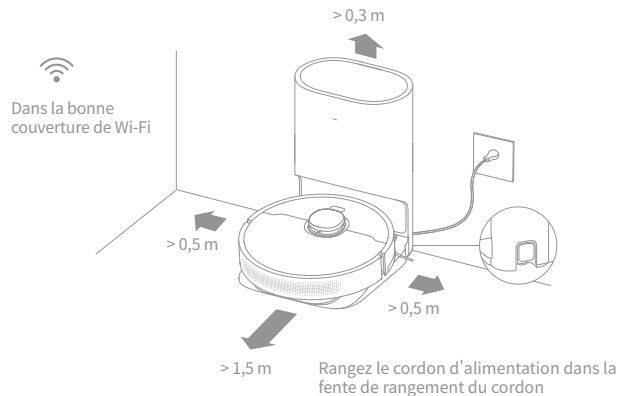

Remarque :

- Assurez-vous qu'il y a une distance de 0,5 mètre ou plus de chaque côté de la base, et une distance de plus de 1,5 mètre devant celle-ci.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse bloquer la zone de signalisation.

Infos sur la base auto-vidieuse

Il est recommandé que le robot parte du base avant le nettoyage. Cela permet de s'assurer que le robot y retourne en douceur. Ne déplacez pas la base pendant que le robot est en train de nettoyer.


Une fois que le robot a terminé la tâche de nettoyage et revient automatiquement à la base, cette dernière commencera à se vider automatiquement. Vous pouvez effectuer d'autres réglages sur l'APP.

Connexion avec l'application Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home. Choisissez une pour contrôler votre appareil.

1. Téléchargez l'application Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home

Scannez le code QR sur le robot, ou recherchez "Dreamehome", "Mi Home" ou "Xiaomi Home" dans la boutique d'applications pour télécharger et installer l'application en fonction de vos besoins.

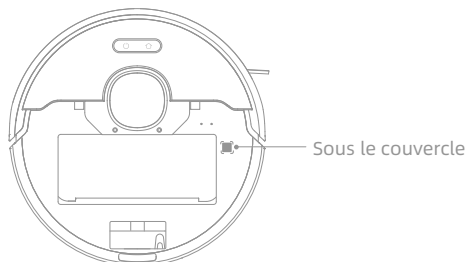

2. Ajouter un appareil

Mi Home/Xiaomi Home APP : Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home app, appuyez sur "+" en haut à droite, et scannez à nouveau le code QR ci-dessus pour ajouter "Dreame Bot D10 Plus". Suivez les instructions pour réussir la connexion Wi-Fi.


Dreamehome APP : Ouvrez l'application Dreamehome, appuyez sur "+" en haut à droite pour accéder à la page "Ajouter un appareil", puis sélectionnez "Dreame Bot D10 Plus". Suivez les instructions pour réussir la connexion Wi-Fi.

Remarque :

- Seul le Wi-Fi 2,4GHz est pris en charge.
- La version de l'application pourrait avoir été mise à jour. Suivez les instructions en fonction de la version actuelle de l'application.

3. Réinitialiser le Wi-Fi

Maintenez simultanément les touches et enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez le message « En attente de la configuration réseau ». Lorsque le voyant du Wi-Fi clignote lentement, le Wi-Fi a été réinitialisé avec succès.

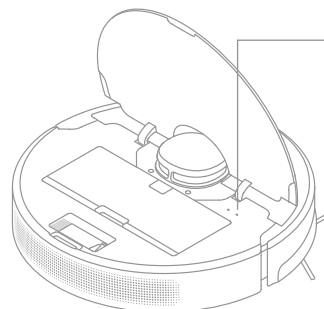



Indicateur de Wi-Fi

- Clignote lentement : En recherche de connexion
- Clignote rapidement : connexion en cours
- Fixe : Wi-Fi connecté


Remarque : lorsque votre téléphone ne parvient pas à se connecter au robot, réinitialisez le Wi-Fi et ajoutez à nouveau l'appareil.


Mode d'utilisation

1. Allumer/éteindre

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot. Lorsque le voyant d'alimentation devient blanc, le robot est en mode veille. Pour éteindre le robot, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes lorsque le robot est à l'arrêt.

2. Commencer le nettoyage

Appuyez brièvement sur le bouton  pour mettre le robot en marche. Une fois activé, le robot tracera un itinéraire précis, nettoiera méthodiquement les bords et les murs, puis terminera en nettoyant chaque pièce en forme de S pour assurer un travail minutieux.

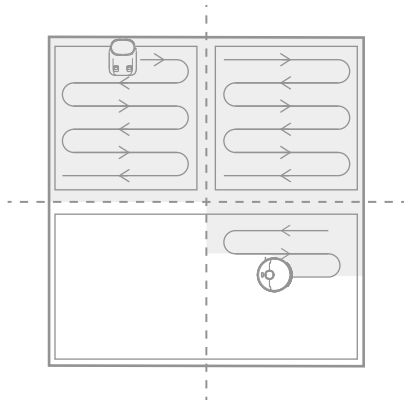

3. Mode nettoyage

Quatre modes de nettoyage sont disponibles sur l'application Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home : silencieux, standard, fort et turbo. Le mode Standard est défini par défaut.

4. Pause/Mode Veille


Pause : Appuyez sur n'importe quel bouton pour suspendre le nettoyage du robot.

Mode veille : Le robot passera automatiquement en mode Veille après 10 minutes d'inactivité, puis les voyants d'alimentation et de charge s'éteindront. Pour réveiller le robot, appuyez sur n'importe quel bouton.

Remarque :

- Le robot s'éteint automatiquement s'il reste en mode veille pendant plus de 12 heures.
- Lorsque le robot est en pause, vous mettez fin au nettoyage en cours si vous le replacez sur la base.

5. Mode Nettoyage ponctuel

Lorsque le robot est en pause ou en mode veille, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour activer le mode Nettoyage ponctuel. Dans ce mode, il nettoiera une surface carrée (1,5 x 1,5 m) autour de lui. Une fois le nettoyage ponctuel terminé, le robot retournera automatiquement à sa position initiale et s'éteindra.

Remarque : L'activation du mode Nettoyage ponctuel mettra fin au nettoyage en cours du robot.

6. Plus de fonctionnalités concernant l'APP

L'application peut être utilisée pour mettre en place des fonctions avancées telles que le nettoyage d'une pièce sélectionnée, le nettoyage d'une zone, l'interdiction d'approcher une zone/mur virtuel, etc.

Remarque :


- Suivez les instructions sur l'interface de l'APP pour utiliser plus de fonctions.
- La version de l'application pourrait avoir été mise à jour, veuillez suivre les instructions de la version actuelle de l'application.

Mode d'utilisation


7. Utilisation de la fonction de nettoyage

Il est recommandé de passer l'aspirateur au moins trois fois sur tous les sols avant la première session de nettoyage afin d'obtenir un meilleur effet de nettoyage.


1) Humidifiez la serpillière et essorez de l'eau. Insérez-la dans la fente du réservoir d'eau comme indiqué sur la figure, et collez fermement la serpillière.

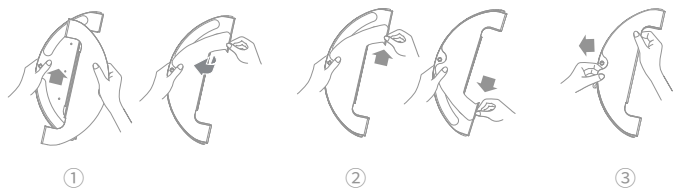


2) Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, remplissez le réservoir avec de l'eau, puis fermez bien le couvercle.

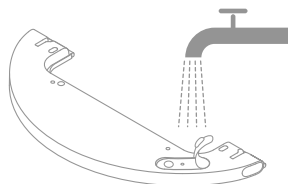

Remarque : N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de désinfectants.


3) Alignez le module de nettoyage en suivant la flèche, puis faites-le glisser à l'arrière du robot jusqu'à ce que vous entendiez le clic. Appuyez sur le bouton  ou utilisez l'application Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home pour commencer le nettoyage.

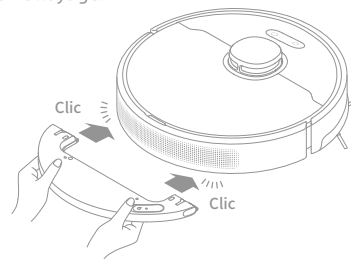

Remarque :

- Il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction de nettoyage sur les tapis.
- Utilisez l'application pour ajuster le débit d'eau selon vos besoins.

4) Appuyez sur les deux clips latéraux vers l'intérieur et faites glisser le réservoir d'eau vers l'arrière pour le séparer du robot.

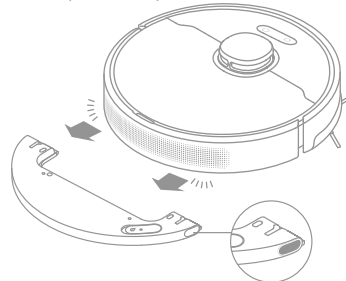


Remarque : Lorsque le robot est en train de se charger ou n'est pas en cours d'utilisation, retirez le module de nettoyage, videz toute l'eau restante du réservoir et nettoyez la serpillière pour éviter toute moisissure ou odeur persistante.


Maintenance de routine

Bac à poussière * Nettoyez-les après chaque utilisation


1. Ouvrez le couvercle du robot, puis pincez les clips du bac à poussière pour le retirer.

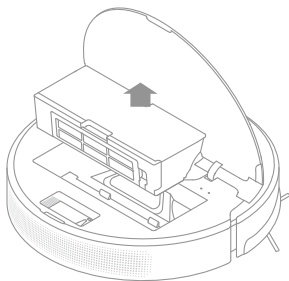

2. Ouvrez le couvercle du bac et videz le bac comme indiqué sur le schéma.

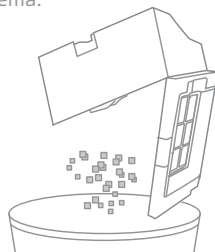


3. Nettoyer l'entrée de poussière

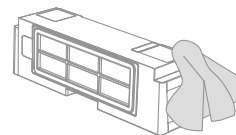


Filtre

1. Retirez le filtre et tapez doucement sur son panier.

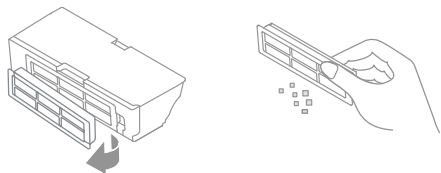

2. Ne lavez pas le filtre. Seul le collecteur à poussière est lavable. Séchez-le soigneusement avant de le réinstaller.

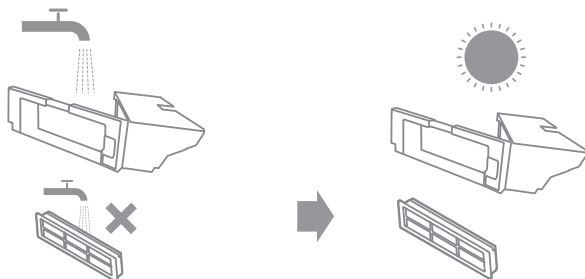


Remarque :


- N'essayez pas de nettoyer le filtre avec une brosse ou vos doigts.
- Rincez le bac à poussière à l'eau claire uniquement. N'utilisez pas de détergent.
- N'utilisez le bac à poussière que lorsqu'ils sont complètement secs.
- Veuillez nettoyer le filtre toutes les deux semaines et de le remplacer tous les trois mois.

Module de nettoyage

1. Appuyez sur les deux clips de dégagement situés du côté du réservoir d'eau, retirez le module de lavage et retirez le tampon de lavage du module de lavage.

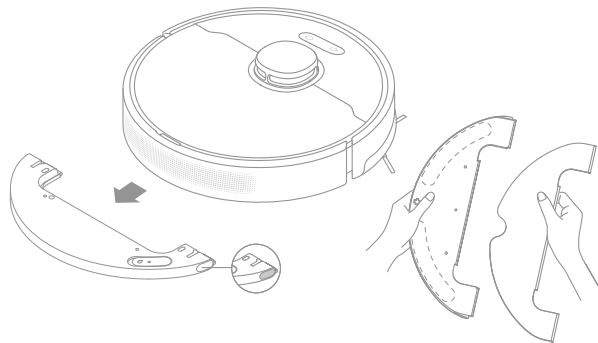


2. Videz l'eau restante du réservoir d'eau et laissez-le sécher naturellement avant de le réinstaller.

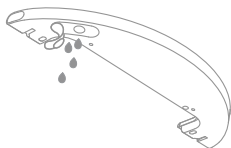

Remarque : Ne pas exposer le réservoir directement au soleil.


3. Nettoyez la serpillière, puis séchez-la.

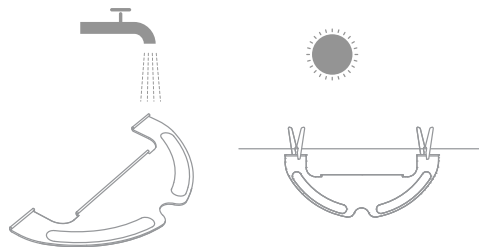

Remarque :

- Retirez la serpillière du module de lavage avant de la nettoyer et assurez-vous que l'eau sale ne retourne pas vers la sortie d'eau afin d'éviter tout colmatage.
- Pour des performances optimales, il est recommandé de remplacer la serpillière tous les 3 à 6 mois.


4. Si vous remarquez que l'eau coule lentement ou que le volume n'est pas bien réparti, veuillez nettoyer le trou d'aération sur le couvercle du réservoir d'eau.

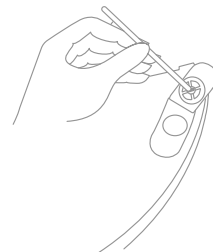


Maintenance de routine

Nettoyez la brosse principale

Appuyez sur les clips de protection de la brosse vers l'intérieur pour retirer la protection de la brosse et faites sortir la brosse du robot.

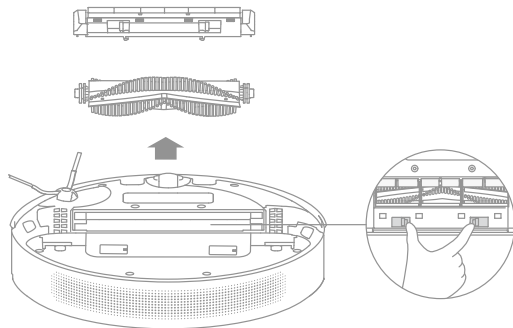


Sortez les protections de la brosse comme indiqué sur le schéma. Utilisez l'outil de nettoyage fourni pour enlever les poils coincés sur la brosse.

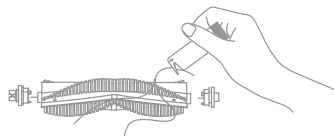


Remarque : Ne tirez pas excessivement fort sur les cheveux emmêlés dans la brosse. Sinon, la brosse principale risque d'être endommagée.

Nettoyer la brosse latérale

Sortez les brosses latérales et utilisez l'outil de nettoyage fourni pour retirer les poils emmêlés sur la brosse.

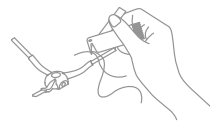

Nettoyer la roue principale et la roue universelle

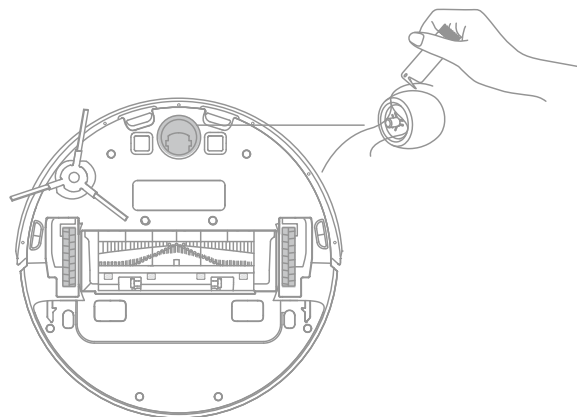


Remarque : Utilisez un outil tel qu'un petit tournevis pour séparer l'essieu et le pneu de la roue universelle. Ne le faites pas de force brute.


FR Maintenance de routine

Remarque : Veuillez utiliser un torchon sec pour le nettoyage, l'eau pouvant endommager certains éléments sensibles à l'intérieur du robot et de la base.


Nettoyez le capteur de distance laser

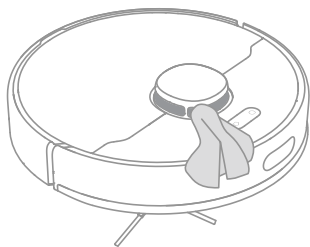


Nettoyez le capteur de retour au socle

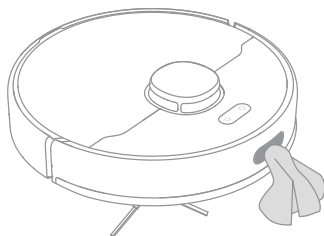


Nettoyer les contacts de charge et l'entrée des poussières

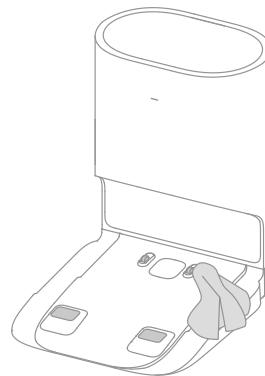

Nettoyer le capteur de chute

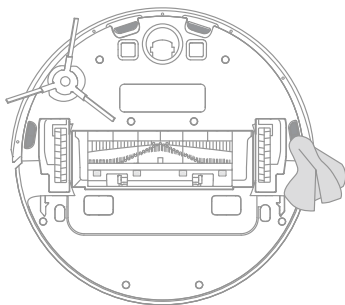

Nettoyez le contact de charge

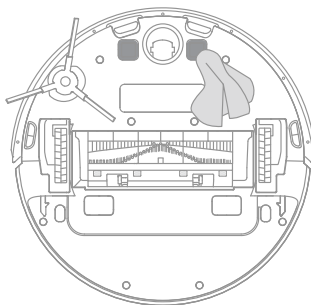


Maintenance de routine

Remplacer le sac de collecte des poussières


Il est recommandé de remplacer le sac toutes les 4 à 6 semaines.

1. Jetez le sac de collecte des poussières

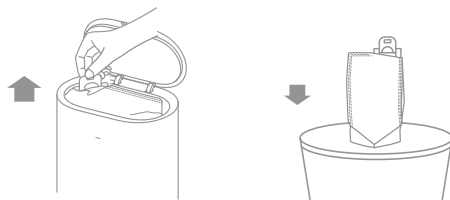


Remarque : lorsque vous sortez le sac à poussière, fermez la poignée du sac à poussière pour éviter que la poussière ne s'échappe.


2. Essuyez le filtre avec un chiffon sec

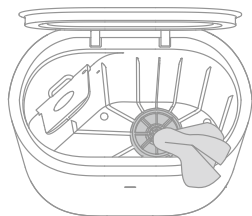

3. Installer un nouveau sac de collecte des poussières

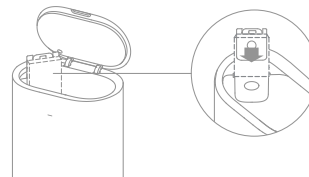

4. Fermez le couvercle supérieur de la base auto-videuse

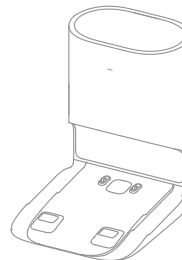


Remarque : Ne fermez pas la base avec force, si le sac de poussière n'est pas installé et le couvercle supérieur du base ne peut pas être fermé.


Nettoyer le conduit d'air

Si le conduit d'air est obstrué, veuillez le nettoyer en suivant les étapes suivantes.


1. Dévissez les vis de fixation du couvercle du conduit d'air et retirez la plaque de couverture.

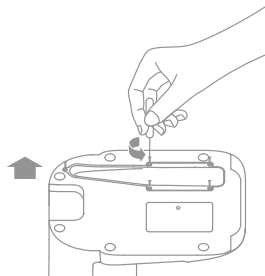

2. Vérifiez si le conduit d'air est bloqué par des objets étrangers. S'il y en a, nettoyez-les.

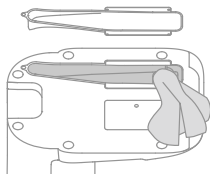

3. Réinstallez le couvercle du conduit d'air comme indiqué sur le schéma.

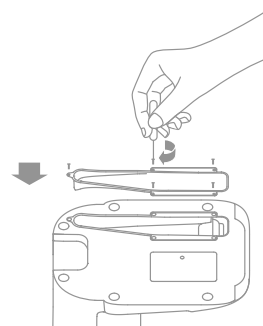

Redémarrage du robot

Si le robot ne répond plus ou s'il est impossible de l'éteindre, appuyez sur le bouton (⏻) pendant 10 secondes pour forcer la mise hors tension. Après cela, appuyez sur le bouton (⏻) pendant 3 secondes pour rallumer le robot.

Batterie

Le robot contient une batterie lithium-ion haute performance. Veuillez vous assurer qu'il reste bien chargé pendant l'utilisation quotidienne pour garantir une performance optimale de la batterie. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et rangez-le. Afin qu'il ne soit pas endommagé en raison d'une décharge excessive, le robot doit être rechargé au moins une fois tous les trois mois.

| Type de problème | Solution |
|---|--|
| Le robot ne s'allume pas | <p>Le niveau de la batterie est faible. Rechargez le robot à la base, puis réessayez.</p> <p>La température ambiante est trop basse (inférieure à 0 ° C) ou trop élevée (supérieure à 40 ° C). La température de fonctionnement du robot est comprise entre 0 ° C et 40 ° C.</p> |
| Le robot ne charge pas | <p>La base ne reçoit pas de courant. Veuillez vérifier que les deux extrémités du cordon d'alimentation sont correctement branchées.</p> <p>Mauvais contact. Nettoyez les contacts de chargement de la base et du robot.</p> |
| Le robot ne peut pas retourner à la base | <p>Il y a trop d'obstructions autour de la base. Placez la base dans une zone plus ouverte.</p> <p>Veuillez nettoyer la zone de signalisation de la base.</p> <p>Si vous déplacez le robot, il risque de se repositionner ou de re-cartographier son environnement. Si le robot est trop éloigné de la base, il peut ne pas pouvoir revenir automatiquement de lui-même, auquel cas vous devez placer manuellement le robot sur la base.</p> |
| Le robot ne fonctionne pas correctement | <p>Éteignez-le robot, puis rallumez-le.</p> |
| Le robot émet un bruit étrange | <p>Un objet étranger est probablement coincé dans la brosse principale, la brosse latérale ou l'une des roues principales. Arrêtez le robot et enlevez les débris.</p> |
| Le robot ne nettoie plus correctement ou n'élimine pas toute la poussière | <p>Le bac à poussière est plein. Veuillez nettoyer la poubelle et la prise de poussière.</p> <p>Le filtre est obstrué. Veuillez le nettoyer.</p> <p>Un objet étranger est coincé dans la brosse principale. Veuillez la nettoyer.</p> |

| Type de problème | Solution |
|--|---|
| Le robot ne peut pas se connecter au Wi-Fi | <p>Un problème avec la connexion Wi-Fi est survenu. Réinitialisez le Wi-Fi et téléchargez la dernière version de l'application Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home, puis essayez de vous reconnecter.</p> <p>Le système de localisation n'est pas activé. Veuillez vous assurer que le système de localisation de l'application Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home est activé.</p> <p>Le signal Wi-Fi est faible. Assurez-vous que le robot est dans une zone offrant un bon signal Wi-Fi.</p> <p>Le Wi-Fi à 5 GHz n'est pas pris en charge. Veuillez vous assurer que votre robot peut se connecter à un signal Wi-Fi 2,4 GHz.</p> <p>Le nom d'utilisateur ou le mot de passe du Wi-Fi est incorrect. Veuillez vous assurer que le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis sont corrects.</p> |
| Le robot n'effectue pas le nettoyage programmé | La batterie du robot est faible. Le nettoyage programmé ne démarrera pas sauf si le robot a été rechargé à temps. |
| Le fait de laisser le robot sur la base consomme-t-il de l'énergie s'il est déjà complètement chargé ? | Laisser le robot sur la base une fois qu'il est complètement chargé consomme très peu d'électricité et permet de maintenir une performance optimale de la batterie. |
| Peu d'eau, voire pas du tout ne sort du module de nettoyage ? | <p>Vérifiez que le réservoir d'eau est rempli et nettoyez la serpillière, le cas échéant.</p> <p>Nettoyez la serpillière si elle est sale.</p> <p>Assurez-vous que la serpillière est bien installée conformément au mode d'emploi.</p> <p>Nettoyez le trou d'air du réservoir d'eau.</p> |
| Le robot ne reprend pas le nettoyage après la charge | <p>Assurez-vous que le robot n'est pas en mode Ne pas déranger, car cela l'empêcherait de reprendre le nettoyage.</p> <p>Le robot ne reprend pas le nettoyage lorsqu'il est rechargé manuellement ou placé sur la base.</p> |

| Type de problème | Solution |
|---|--|
| Le robot retourne sur la base sans effectuer de tâches de dépoussiérage | Le mode "Ne pas déranger" empêche le robot d'effectuer automatiquement des tâches de dépoussiérage. |
| La durée de dépoussiérage peut parfois être inacceptablement longue | Lorsque le robot a effectué des tâches de dépoussiérage pendant un certain temps, ou lorsque le conduit d'air ne fonctionne pas correctement, la durée de dépoussiérage sera prolongée pour éviter tout blocage. |
| Le couvercle supérieur du base ne peut pas être fermé | Vérifiez si un sac de collecte des poussières est installé. Si ce n'est pas le cas, installez-en un. |

Spécifications

Robot

| | |
|------------------------------|--|
| Modèle | RLS3D |
| Batterie | 5200 mAh (Capacité nominale de la batterie) |
| Temps de Charge | Environ 6 heures |
| Tension nominale | 14,4 V --- |
| Puissance nominale | 46 W |
| Fréquence de fonctionnement | 2400-2483,5 MHz |
| Puissance maximale en sortie | < 20 dBm |

Base auto-vidieuse

| | |
|--------------------|----------------------|
| Modèle | RCS7 |
| Entrée nominale | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Sortie nominale | 19,8 V --- 1 A |
| Puissance nominale | 600 W |

Dans des conditions normales d'utilisation, une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne de cet équipement et le corps de l'utilisateur doit être maintenue.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Informazioni di sicurezza

Per evitare scosse elettriche, incendi o lesioni causate da un uso improprio dell'apparecchio, per favore leggi attentamente il manuale utente prima di usare l'apparecchio e conservalo per riferimento futuro.

Restrizioni per l'utilizzo

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con handicap fisici, sensoriali e intellettivi oppure con un'esperienza o conoscenza limitate, sotto la supervisione di un genitore o tutore, al fine di garantirne un funzionamento sicuro ed evitare pericoli. I minori possono pulirlo ed effettuare la manutenzione solo se supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con questo prodotto. Assicurarsi che bambini e animali domestici siano a distanza di sicurezza dal robot mentre è in funzione.
- Questo prodotto deve essere usato solo per pulire i pavimenti di casa. Non va usato all'esterno, su superfici diverse dai pavimenti o in ambito commerciale o industriale.
- Non utilizzare il robot in un ambiente sospeso sopra il livello del suolo senza una barriera protettiva.
- Non posizionare il robot capovolto. Non usare la copertura LDS, la copertura del robot o il paraurti come maniglia per il robot.
- Non usare l'robot a una temperatura ambiente oltre i 40 °C o al di sotto di 0°C o su pavimenti dove sono presenti liquidi o sostanze appiccicose.
- Togliere da terra eventuali cavi prima di utilizzare il robot, per evitare che vengano tirati durante la pulizia.
- Spostare dal pavimento gli oggetti fragili o piccoli per evitare che il robot li urti e li danneggi.
- Tenere lontani capelli, dita e altre parti del corpo dalla boccola di aspirazione del robot.
- Tenere lo strumento per la pulizia della spazzola lontano dalla portata dei bambini.
- Non posizionare bambini, animali domestici o nessun altro oggetto sul robot, sia quando è fermo sia quando è in movimento.

IT Informazioni di sicurezza

Restrizioni per l'utilizzo

- Non usare il robot per pulire eventuali sostanze infiammabili.
- Non usare l'aspirapolvere su oggetti duri e taglienti.
- Accertarsi che il robot sia spento e che la base auto-vuota sia scollegata prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione.
- Non usare un panno umido per strofinare o qualsiasi liquido per risciacquare il robot e la base. Le parti lavabili devono essere completamente asciugate prima di installarle e usarle.
- Utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni fornite nel manuale utente. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio.

Batterie e Ricarica

- Non utilizzare batterie, alimentatori o base auto-vuota non originali. Utilizzare soltanto con l'unità di alimentazione RCS7.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare la batteria o la base auto-vuota da soli.
- Non posizionare la base auto-vuota vicino a fonti di calore.
- Non usare panni umidi o mani bagnate per strofinare o pulire i contatti della base auto-vuota.
- Non smaltire in modo improprio le batterie usate. Smaltire le batterie non più necessarie in appositi impianti di riciclaggio.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato o è spezzato, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare il servizio di assistenza post-vendita.
- Accertarsi che l'robot sia spento durante il trasporto e conservarlo nella sua confezione originale, se possibile.
- Se l'robot non viene utilizzato per diverso tempo, ricaricarlo completamente, quindi spegnerlo e conservarlo in un posto fresco e asciutto. Ricaricare l'robot almeno una volta ogni 3 mesi per evitare uno scaricamento eccessivo della batteria.

Informazioni di sicurezza

Batterie e Ricarica

- Questo prodotto contiene batterie che possono essere sostituite soltanto da tecnici qualificati o dal servizio di assistenza post-vendita.
- La batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di smaltire il robot aspirapolvere, per favore rimuovi prima il pacco batteria, quindi gettala o ricicla in conformità con le leggi e le normative locali del paese o della regione in cui è usato.
- Durante la rimozione delle batterie dal prodotto, è meglio esaurirle e assicurati che il tuo prodotto sia scollegato dall'alimentazione. Disinstalla la vite sul fondo, quindi rimuovi il coperchio.
- Scollega il connettore della batteria, quindi rimuovi le batterie. Non danneggiare la custodia della batteria per evitare qualsiasi rischio di lesioni.
- Restituisci le batterie a un'organizzazione di riciclaggio professionale.

Informazioni di sicurezza sul laser

- Il sensore laser di questo prodotto è conforme allo Standard IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 per i prodotti laser di Classe 1. Evitare il contatto diretto con gli occhi durante l'uso.

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
PRODOTTO LASER DI CONSUMO
EN 50689:2021

Par la présente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type RLS3D est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://global.dreametech.com>
Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


IT Presentazione del prodotto

Accessori

Accessori preinstallati



Spazzola principale



Raccogli-polvere




Strumento di pulizia




Sacchetto di Polvere x2
(1 preinstallato)

Altri accessori

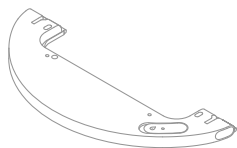


Serbatoio d'acqua

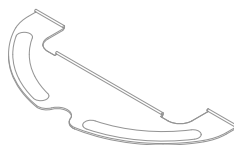

Panno di lavaggio




Spazzola laterale



Cavo di alimentazione



Presentazione del prodotto

Dispositivo principale

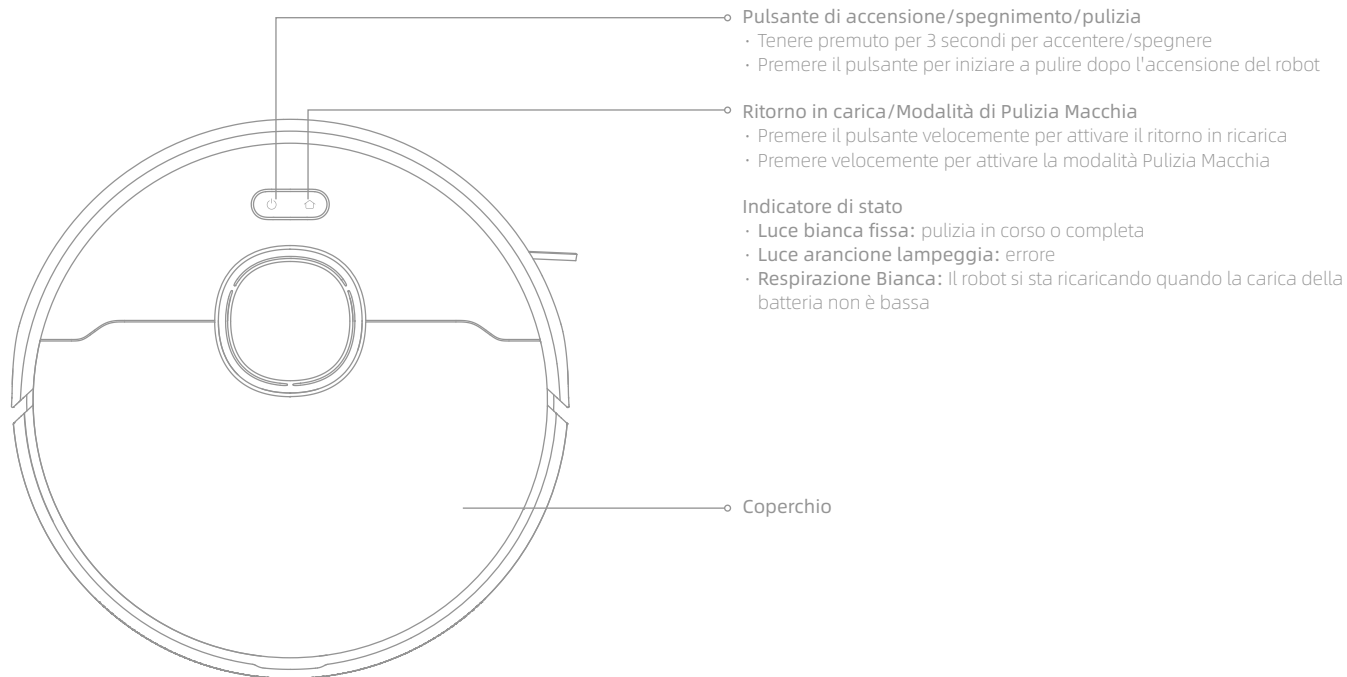


IT Presentazione del prodotto

Dispositivo principale

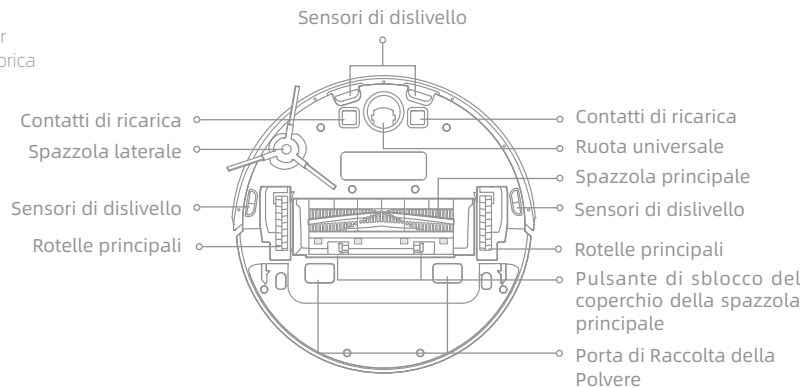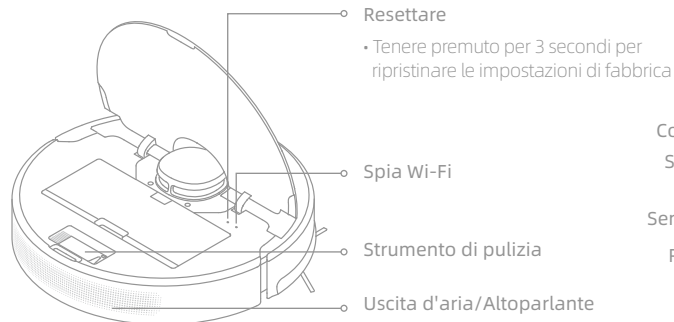


Sensore del dispositivo principale

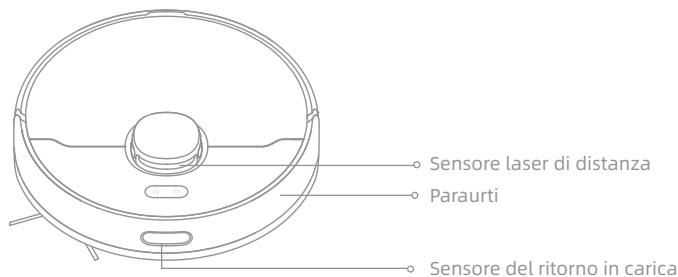


Presentazione del prodotto


Base auto-vuota

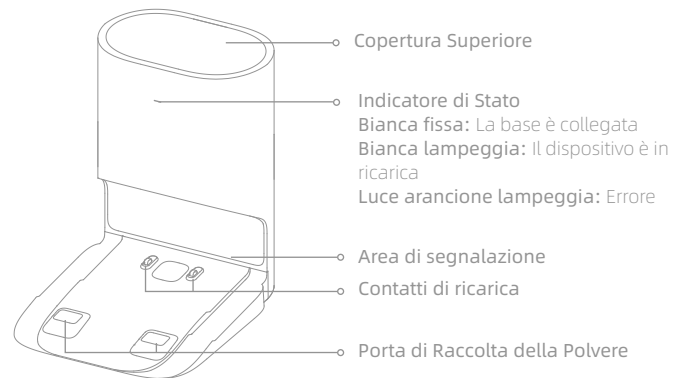


Retro

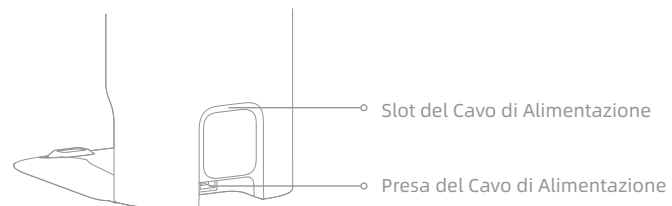

Aprire la copertura superiore

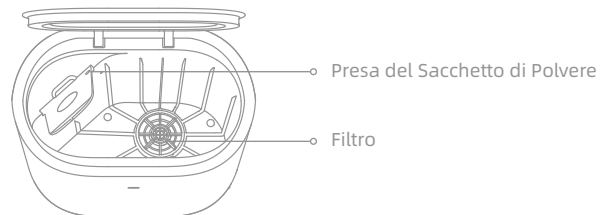


Parte inferiore

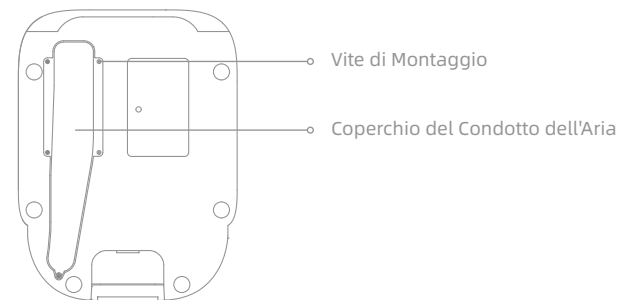


IT Presentazione del prodotto

Raccogli-polvere

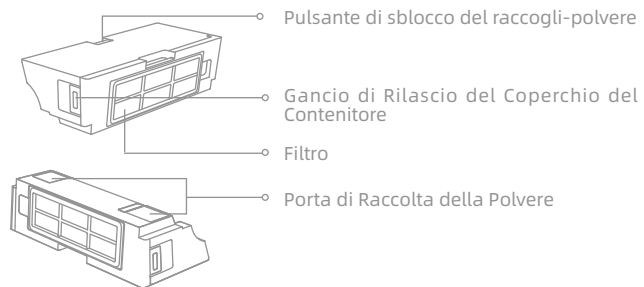


Sacchetto di Polvere

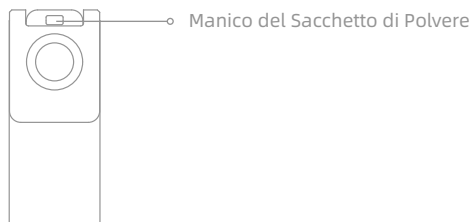

Nota: A causa dell'impostazione di fabbrica, all'interno è già stato installato un nuovo sacchetto di polvere.


Modulo di lavaggio

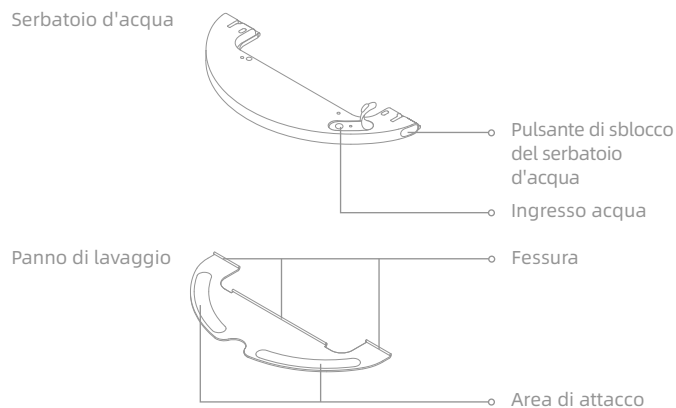


Ordinare l'ambiente domestico




Per migliorare l'efficienza lavorativa del robot, mettere via eventuali cavi sciolti, stracci, pantofole, giocattoli, ecc.

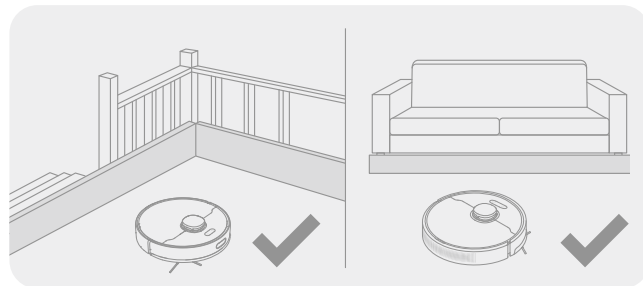

Prima della pulizia, utilizzare una barriera fisica sul bordo delle scale e del divano per garantire un funzionamento sicuro e regolare del robot.

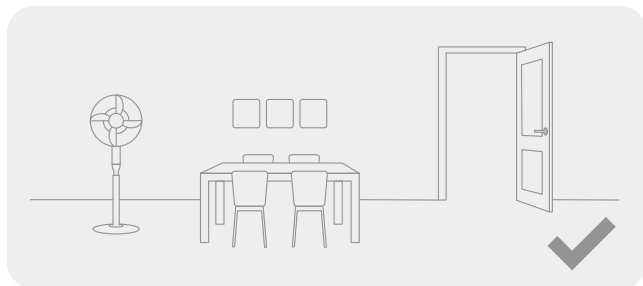


Aprire la porta della zona da pulire e mettere i mobili in posizione ordinata per lasciare uno spazio sufficiente.

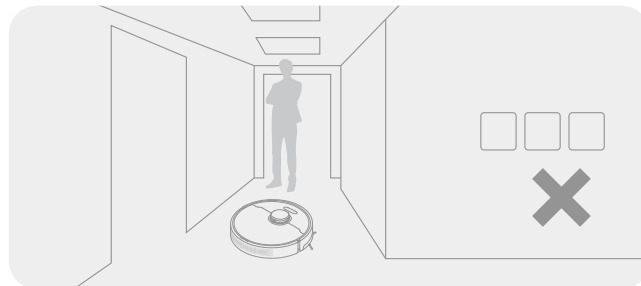


Per evitare che il robot non riconosca l'area da pulire, non sostare davanti al robot, alla soglia o al corridoio stretto.

IT Preparazione prima dell'uso

1. Rimuovi le strisce protettive

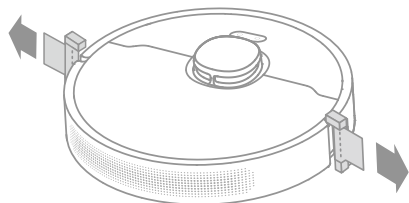


2. Installazione delle spazzole laterali

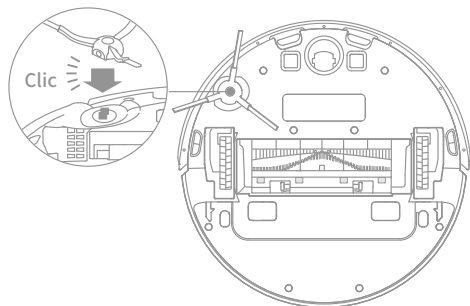

Nota: Installare la spazzola laterale fino a quando non risulterà fissata facendo clic.

3. Collegare a una presa di corrente

Posizionare la base sul pavimento a ridosso del muro e collegarla all'alimentazione. Posizionare il robot sulla base. Si accenderà e si ricaricherà automaticamente. Si consiglia di fare una ricarica completa prima del primo utilizzo.

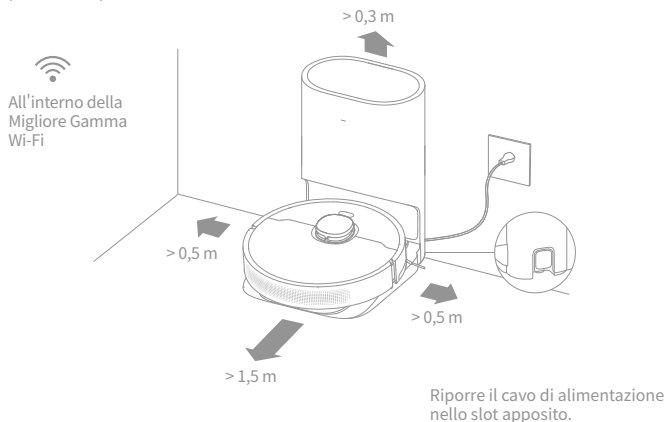

Nota:

- Assicurarsi che non ci sia altri oggetti alla distanza di 0,5 metri su entrambi i lati e 1,5 metri alla parte anteriore della base.
- Assicurarsi che nessun oggetto possa bloccare l'area di segnalazione.

Informazioni sulla base auto-vuota

Si consiglia di far partire il robot dalla base prima della pulizia. Ciò garantisce che il robot ritorni alla base senza problemi. Non spostare la base mentre il robot sta pulendo.


Dopo che il robot ha completato l'operazione di pulizia e torna automaticamente alla base, la base inizierà l'auto-svuotamento. È possibile utilizzare più impostazioni sull'APP.

Connessione con l'app Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home, che può essere usata per controllare il tuo dispositivo.

1. Scaricare l'app Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home

Scansiona il codice QR sul robot o cerca "Dreamehome", "Mi Home" o "Xiaomi Home" nell'App Store per scaricare e installare l'app in base alle tue esigenze.

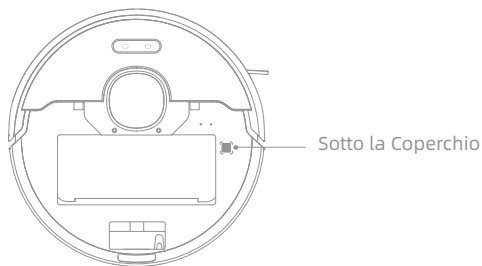

2. Aggiungi dispositivo



APP Mi Home / Xiaomi Home: apri il Mi Home / Xiaomi Home app, tocca "⊕" in alto a destra e scansiona nuovamente il codice QR sopra per aggiungere "Dreame Bot D10 Plus". Segui le istruzioni per terminare la connessione Wi-Fi.


APP Dreamehome: Apri l'app Dreamehome, tocca "⊕" in alto a destra per andare alla pagina "Aggiungi dispositivo", quindi seleziona "Dreame Bot D10 Plus". Segui le istruzioni per terminare la connessione Wi-Fi.

Nota:

- La connessione Wi-Fi supporta solo il segnale su banda 2,4 GHz.
- Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

3. Ripristino della connessione Wi-Fi

Sollevare la copertura superiore per verificare la spia Wi-Fi, premere i pulsanti  e  fino al messaggio sonoro "Attesa configurazione della rete". L'indicatore Wi-Fi inizierà a lampeggiare lentamente al riconoscimento delle informazioni di rete.

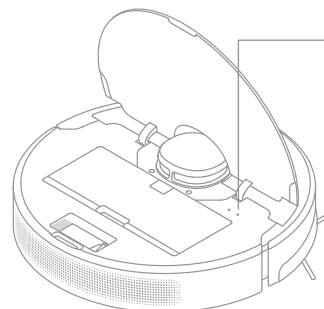

- Spia Wi-Fi
- **Lampeggia lentamente:** attende la connessione
 - **Lampeggia velocemente:** si sta connettendo
 - **Accesa:** Wi-Fi connesso

Nota: In caso di connessione non riuscita, ripristinare le informazioni Wi-Fi e aggiungere nuovamente il dispositivo.


Istruzioni utente

1. Accensione/Spengimento

Premere il pulsante power \cup fino all'accensione della spia e il robot sarà in modalità di standby. A robot fermo, premere il pulsante \cup per 3 secondi per spegnerlo.

2. Avvio pulizia

Premere brevemente il pulsante \cup per accendere il robot. All'attivazione, il robot tratterà accuratamente un percorso, pulirà metodicamente lungo i bordi e le pareti, e poi finirà pulendo ogni stanza secondo uno schema a forma di S per garantire un lavoro completo.

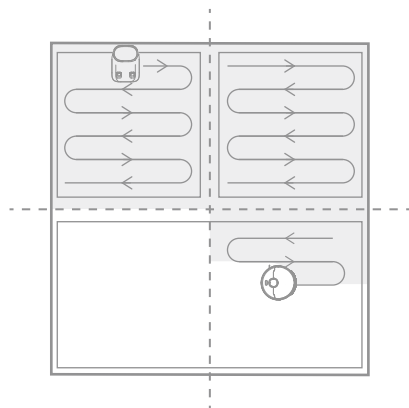

3. Modalità di pulizia

Nell'app Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home sono disponibili quattro modalità di pulizia: Silenziosa, Standard, Alta potenza e Turbo. La modalità predefinita è quella Standard.

4. Pausa/Risparmio energetico

Pausa: premere qualsiasi pulsante per mettere in pausa il robot durante la pulizia.

Risparmio energetico: il robot entrerà automaticamente in modalità Risparmio energetico dopo 10 minuti di inattività e gli indicatori di alimentazione e ricarica si spegneranno. Per riattivare il robot, premere un pulsante qualsiasi.

Nota:

- Il robot si spegnerà automaticamente se lasciato in modalità riposo per più di 12 ore quando non è in ricarica.
- Quando il dispositivo principale è in pausa, l'attività di pulizia terminerà se viene posizionato sulla base.

5. Modalità di Pulizia macchia

Quando il robot è in modalità di standby o in pausa, tenere premuto il pulsante \wedge per 3 secondi per avviare la Pulizia Macchia. In questa modalità, verrà pulita un'area quadrata di 1,5 x 1,5 metri tutto intorno al robot. Quando la pulizia a macchia è stata conclusa, il robot tornerà automaticamente alla sua posizione originaria e si spegnerà.

Nota: Avviare la Pulizia Macchia quando il robot è in Pausa terminerà questa pulizia.

6. Più funzioni nell'app

L'app può essere usata per impostare funzioni avanzate come la pulizia di zone selezionate, pulizia di zone divise, la programmazione di zone e zone proibite/ muri virtuali, ecc.

Nota:


- Segui le istruzioni sull'interfaccia dell'app per l'utilizzo di queste funzioni.
- La versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata e si prega di seguire le istruzioni che fanno riferimento alla versione corrente.

Istruzioni utente


7. Usare la funzione di lavaggio

Si consiglia di procedere all'aspirazione del pavimento almeno tre volte prima della prima sessione di lavaggio per avere una migliore pulizia.


1) Inumidire il panno di lavaggio e strizzare l'acqua in eccesso. Inserire il panno di lavaggio nella fessura del serbatoio dell'acqua come mostrato in figura e incollarlo saldamente.

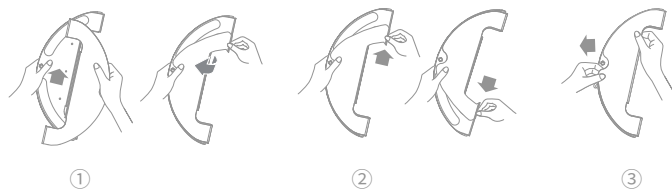


2) Aprire il coperchio del serbatoio d'acqua e riempire d'acqua.

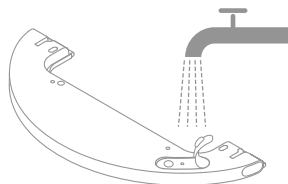

Nota: Non utilizzare detersivi o disinfettanti.


3) Installare il serbatoio nel dispositivo, e farlo scorrere fino in fondo finché non scatta in posizione con un "clic". Premere il pulsante  oppure utilizzare l'app Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home per avviare la pulizia.

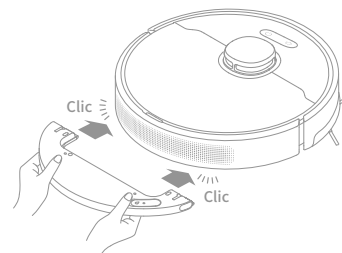

Nota:

- Si sconsiglia usare la funzione di lavaggio sui tappeti.
- Usare l' app per regolare il flusso d'acqua a seconda della necessità.

4) Per rimuovere il serbatoio, premere i pulsanti di sblocco laterali verso l'interno e tirarlo all'indietro.

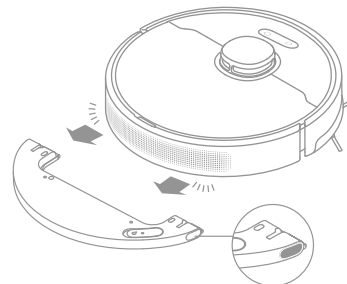


Nota: Quando il robot è in fase di ricarica o non è in uso, rimuovere il modulo di lavaggio, svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio e pulire il panno di lavaggio al fine di evitare la formazione di muffe o odori persistenti.


IT Manutenzione quotidiana

Raccogli-polvere * Pulisci dopo ogni uso


1. Aprire il coperchio del dispositivo principale ed estrarre il raccogli-polvere tirandolo verso l'alto premendo il pulsante di sblocco.

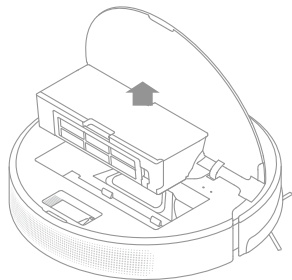


2. Aprire il coperchio del raccogli-polvere come indicato dalla freccia e svuotarlo.

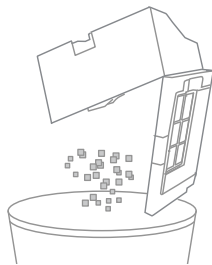


3. Pulire la porta di raccolta della polvere.

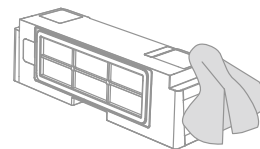

1. Rimuovere il filtro e tamponare leggermente i lati del filtro per rimuovere la polvere in eccesso.

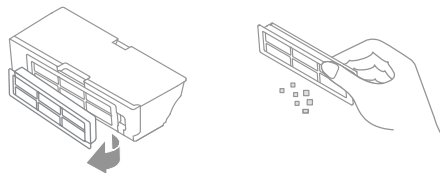

2. Non lavare il filtro. Solo il contenitore della polvere è lavabile. Asciugalo accuratamente prima della reinstallazione.

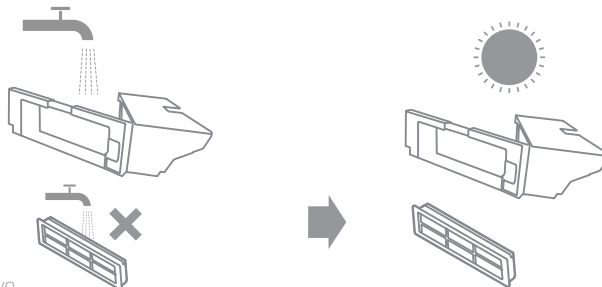


Nota:

- Non pulire il filtro con una spazzola o con le dita.
- Sciacqua il contenitore della polvere solo con acqua pulita. Non usare alcun detersivo.
- Usa il contenitore della polvere solo quando sono completamente asciutti.
- Si consiglia di pulire il filtro ogni due settimane e di sostituirlo ogni tre mesi.


Manutenzione quotidiana

Modulo di lavaggio

1. Premere i pulsanti di sblocco laterali del serbatoio, tirare all'indietro il modulo di lavaggio e rimuovere il panno di lavaggio.

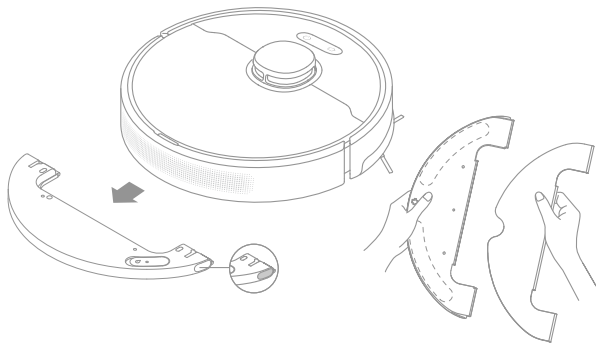


2. Svuotare l'acqua residua nel serbatoio d'acqua e lasciarlo asciugare naturalmente.

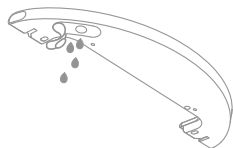

Nota: Non esporre il serbatoio alla luce diretta del sole.


3. Pulire e far asciugare il panno di lavaggio.

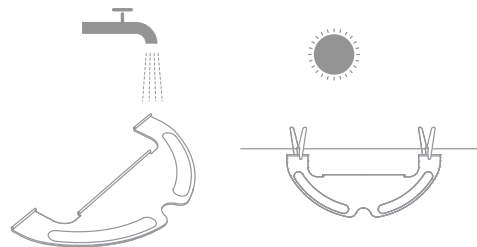

Nota:

- Rimuovere il panno dal modulo prima di pulirlo, per evitare che l'acqua sporca ritorni nell'uscita d'acqua e causi intasamenti.
- Per una efficienza ottimale, si raccomanda di sostituire il panno ogni 3 o 6 mesi.


4. Se il flusso d'acqua non è regolare o è rallentato si prega di pulire la bocchetta d'aria sul coperchio del serbatoio.

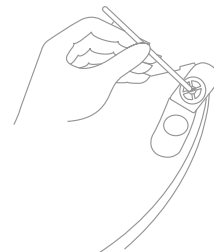


IT Manutenzione quotidiana

Pulizia della spazzola principale

Premere i pulsanti di sblocco laterali della protezione della spazzola principale e rimuovere la spazzola verso l'alto.

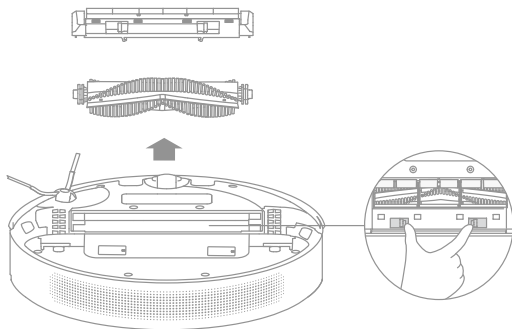


Rimuovere i coperchi della spazzola come indicato nell'illustrazione. Usare uno strumento di pulizia per tagliare i capelli aggrovigliati alla spazzola e il cuscinetto.

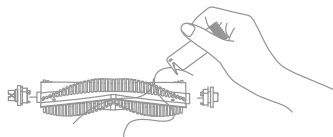


Nota: Se i capelli sono strettamente aggrovigliati alla spazzola non tirarli con forza per evitare di danneggiarla.

Pulizia della spazzola laterale

Rimuovere le spazzole laterali e usare uno strumento di pulizia per rimuovere i capelli aggrovigliati alle spazzole.



Pulizia della rotella principale e della ruota universale

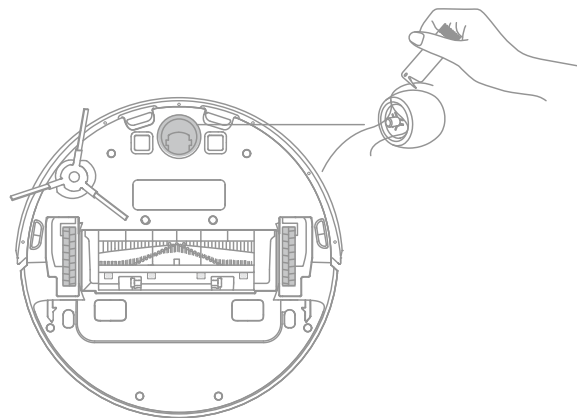


Nota: Usa uno strumento come un piccolo cacciavite per separare l'asse e il pneumatico della ruota universale. Non usare eccessivamente la forza.


Manutenzione quotidiana

Nota: Si prega di usare un panno asciutto per la pulizia, in quanto il dispositivo principale e l'interno della base contengono elementi sensibili. Non usare panni bagnati per evitare l'insorgere di danni causati dall'acqua.


Pulire il Sensore laser di distanza

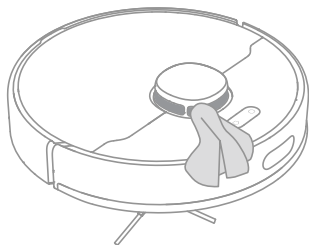


Pulire il Sensore del ritorno in carica

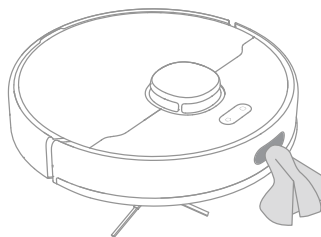


Pulire i Contatti di Ricarica e la Porta di Raccolta della Polvere

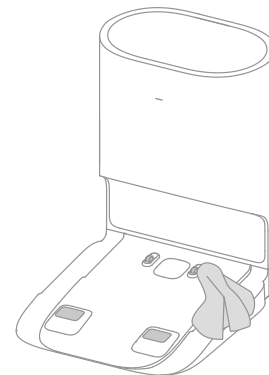

Pulire il sensore di dislivello

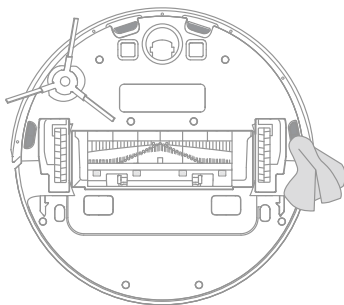

Pulire il contatto della carica

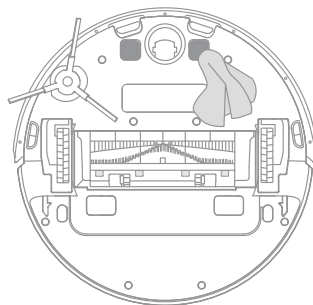


IT Manutenzione quotidiana

Sostituire il Sacchetto di Polvere


Si consiglia di sostituirlo ogni 4-6 settimane.

1. Buttare il sacchetto di polvere

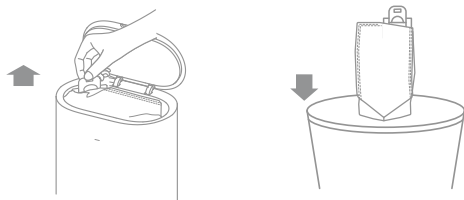


Nota: quando si estrae il sacchetto di polvere, la maniglia del sacchetto chiuderà il sacchetto per impedire efficacemente la fuoriuscita di polvere.


2. Pulire il filtro

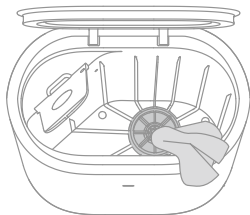

3. Installare un nuovo sacchetto di polvere

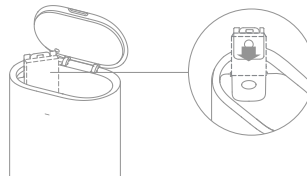

4. Chiudere il coperchio superiore della base auto-vuota

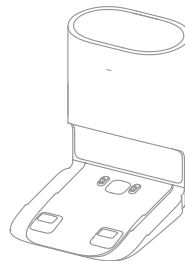


Nota: Non chiudere con forza la base se non è possibile chiudere il coperchio superiore della base e il sacchetto di polvere non è installato.

Manutenzione quotidiana


Pulire il Condotto dell'Aria

Se il condotto dell'aria è ostruito, pulirlo seguendo i passaggi seguenti.


1. Svitare le viti sul coperchio del condotto dell'aria e rimuovere il coperchio.

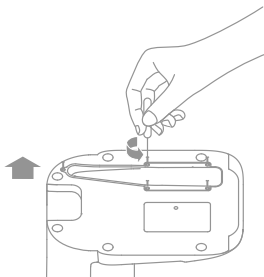

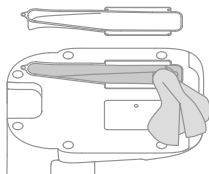

2. Controllare se il condotto dell'aria è ostruito da oggetti estranei. Se ce ne sono, pulirli.

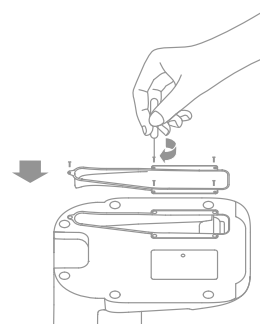

3. Reinstallare il coperchio del condotto dell'aria come mostrato nel diagramma.



Riavvio del robot

Se il robot smette di rispondere o non può essere spento, tenere premuto il pulsante  per 10 secondi per forzarne lo spegnimento. Quindi tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per riaccendere il robot.

Batteria

Il robot contiene una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni. Assicurarsi che l'apparecchio resti carico durante l'utilizzo quotidiano per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.

Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo e conservarlo. Per evitare danni da scaricamento eccessivo, ricaricare il robot almeno una volta ogni tre mesi.

Problemi comuni

| Problema | Soluzione |
|--|---|
| Il robot non si accende | <p>Il livello della batteria è basso. Ricaricare il robot alla base e poi riavviarlo.</p> <p>La temperatura ambientale è troppo bassa (meno di 0°C) o troppo alta (oltre 40°C). La temperatura di funzionamento va da 0° C a 40°C .</p> |
| Il robot non si ricarica | <p>La base non riceve alimentazione. Controllare che entrambe le estremità del cavo di alimentazione siano collegate correttamente.</p> <p>Scarso contatto. Pulire i contatti di ricarica della base e del robot.</p> |
| Il robot non può tornare alla base | <p>Ci sono troppe ostruzioni intorno alla base. Posizionarla in un'area più aperta.</p> <p>Pulire l'area di segnalazione della base.</p> <p>Lo spostamento del robot potrebbe causare il riposizionamento o la mappatura dell'ambiente circostante. Se il robot è troppo lontano dalla base, potrebbe non essere in grado di tornare automaticamente da solo, nel qual caso è necessario posizionarlo manualmente sulla base.</p> |
| Il robot non funziona bene | <p>Spegnere e riaccendere il robot.</p> |
| Il robot fa uno strano rumore | <p>Potrebbe essersi incastrato un oggetto estraneo in una delle spazzole o in una delle rotelle principali. Spegnere il robot e rimuovere eventuali residui.</p> |
| Il robot non pulisce più con la stessa efficienza di prima o lascia polvere dietro di sé | <p>Il contenitore raccogli-polvere è pieno. Pulire il contenitore e la porta di raccolta della polvere.</p> <p>Il filtro è intasato. Pulirlo.</p> <p>Un oggetto estraneo si è incastrato nella spazzola principale. Eliminarlo.</p> |

Problemi comuni

| Problema | Soluzione |
|--|---|
| <p>Il robot non riesce a collegarsi al Wi-Fi</p> | <p>La connessione Wi-Fi potrebbe non essere stabile. Resettare il Wi-Fi e scaricare l'ultima versione dell'app Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home, poi provare a riconnetterti.</p> <p>L'accesso alla posizione non è stato autorizzato. Assicurarsi che l'accesso alla posizione sia stato autorizzato sull'app Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home.</p> <p>Il segnale Wi-Fi è troppo debole. Assicurarsi che il robot sia in una zona coperta dal segnale Wi-Fi.</p> <p>La frequenza 5 Ghz del Wi-Fi non è supportata. Assicurarsi che il robot sia connesso alla banda Wi-Fi 2.4 Ghz.</p> <p>Il nome utente o la password del Wi-Fi non sono corretti. Assicurarsi di aver inserito le informazioni corrette.</p> |
| <p>Il robot non effettua la pulizia programmata</p> | <p>Il robot ha la batteria scarica. Si prega di ricaricarlo in tempo per avviare la pulizia programmata.</p> |
| <p>Lasciare il robot sulla base consuma energia se è già completamente carico?</p> | <p>Lasciare il robot sulla base dopo che è completamente carico consuma pochissima elettricità e aiuta a mantenere le prestazioni ottimali della batteria.</p> |
| <p>Dal modulo di lavaggio non esce acqua o ne esce poca</p> | <p>Verificare che nel serbatoio d'acqua ci sia acqua.</p> <p>Pulire il panno se diventa stroppo sporco.</p> <p>Accertarsi che il panno di lavaggio sia installato correttamente facendo riferimento al manuale d'uso.</p> <p>Si raccomanda una pulizia sistematica del foro d'aria sul coperchio del serbatoio d'acqua.</p> |
| <p>Il robot non riprende automaticamente la pulizia dopo essersi ricaricato</p> | <p>Accertarsi che il robot non sia impostato sulla modalità ND (Non disturbare) che ne impedisce la ripresa della pulizia.</p> <p>Il robot non riprende la pulizia automaticamente quando viene ricaricato manualmente o posizionato sulla base.</p> |

Problemi comuni

| Problema | Soluzione |
|---|--|
| Il robot ritorna alla base senza eseguire le attività di raccolta della polvere | La modalità Non disturbare impedisce al robot di eseguire automaticamente l'attività di raccolta della polvere. |
| A volte il tempo di raccolta della polvere sarà più lungo | Quando il robot ha eseguito attività di raccolta della polvere per un periodo di tempo o quando il condotto dell'aria non funziona correttamente, la durata della raccolta della polvere verrà estesa per prevenire il blocco. |
| Il coperchio superiore della base non si chiude | Verificare se è installato un sacchetto di polvere. In caso contrario, installarne uno. |

Specifiche tecniche

Dispositivo principale

| | |
|---------------------------|--|
| Modello | RLS3D |
| Batteria | 5200 mAh (Capacità nominale della batteria) |
| Tempo di ricarica | Circa 6 ore |
| Tensione nominale | 14,4 V --- |
| Potenza nominale | 46 W |
| Frequenza d'esercizio | 2400-2483,5 MHz |
| Potenza in uscita massima | < 20 dBm |

Base auto-vuota

| | |
|-------------------|----------------------|
| Modello | RCS7 |
| Ingresso nominale | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Uscita nominale | 19,8 V --- 1 A |
| Potenza nominale | 600 W |

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| Scatola | Manuale | Manuale | Pellicola | Pellicola | Borsa | Pellicola |
| PAP 20 | PAP 21 | PAP 22 | PVC 3 | PET 1 | CPE 7 | PP 5 |
| Carta | | | Plastica | | | |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | | | | |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. | | | | | | |

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones causadas por uso inadecuado del aparato, lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

Restricciones de uso

- Este producto puede usarse por niños mayores de 8 años y por personas con problemas físicos, sensoriales, intelectuales, o experiencia o conocimientos limitados bajo la supervisión de un padre o tutor para garantizar un funcionamiento seguro y evitar cualquier riesgo de peligro. La limpieza y mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
- Este producto no es un juguete. Asegúrese de que tanto niños como mascotas mantienen una distancia de seguridad mientras esté en funcionamiento.
- Este producto es solo apto para la limpieza de suelos del hogar. No lo utilice en exteriores, en otro tipo de superficies ni en un entorno comercial o industrial.
- No use el robot en zonas con desnivel sin una barrera protectora.
- No coloque el robot boca abajo. No utilice la cubierta del LDS, la cubierta del robot o el parachoques como asa para mover el robot.
- No use el robot si la temperatura ambiente es superior a los 40°C o inferior a los 0 °C, o si hay líquidos o sustancias pegajosas en el suelo.
- Recoja cualquier cable del suelo antes de usar el robot para evitar que se dañen durante la limpieza.
- Recoja objetos frágiles o pequeños del suelo para evitar que el robot los succione y los dañe.
- Evite que el pelo, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo entre en contacto con la zona de succión del robot.
- Mantenga el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños.
- No coloque niños, mascotas ni cualquier objeto encima del robot si este se encuentra estacionado o en movimiento.

Información de seguridad

Restricciones de uso

- No use el robot para limpiar sustancias tóxicas o inflamables.
- No aspire objetos duros o afilados.
- Antes de limpiar el robot o realizar labores de mantenimiento, asegúrese de que está apagado y la base de vaciado automático desconectada.
- No utilice un paño húmedo ni ningún líquido para limpiar o enjuagar el robot o la base. Las piezas lavables deben secarse completamente antes de instalarlas y utilizarlas.
- Use este producto de acuerdo con las instrucciones del manual. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño debidos a un uso no adecuado del producto.

Baterías y carga

- No utilice baterías, cargadores, ni base de vaciado automático de terceros. Usar sólo con la unidad de alimentación RCS7.
- No intente desarmar, reparar ni modificar la batería o la base de vaciado automático por su propia cuenta.
- No coloque la base de vaciado automático cerca de una fuente de calor.
- No utilice un paño húmedo ni las manos mojadas para limpiar los contactos de carga de la base.
- No deseche las pilas usadas de forma inadecuada. Las baterías que ya no se necesiten deben desecharse en una instalación de reciclaje adecuada.
- Si se daña o se rompe el cable de alimentación, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio posventa.
- Asegúrese de que el robot esté apagado cuando lo transporte y guárdelo en su embalaje original si es posible.
- Si no va a utilizar el robot durante un largo periodo de tiempo, cárguelo

Baterías y carga

completamente, apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot al menos una vez cada 3 meses para evitar la sobredescarga de la batería.

- Este producto contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por técnicos cualificados o por el servicio posventa.
- El paquete de baterías de iones de litio contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de desechar el robot aspirador, primero extraiga el paquete de baterías y luego deséchelo o recíclelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales del país o región en el que se utilice.
- Al retirar las baterías del producto, es mejor agotarlas y asegurarse de que el producto esté desconectado de la fuente de alimentación. Primero desinstale el tornillo en la parte inferior, luego retire la tapa.
- Desenchufe el conector de la batería, luego retire las baterías. No dañe la caja de la batería para evitar cualquier riesgo de lesiones.
- Devuelva las baterías a una organización de reciclaje profesional.

Información de seguridad del láser

- El sensor láser de este producto cumple la Norma IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 para productos láser Clase 1. Cuando lo use, evite el contacto directo con los ojos.

PRODUCTO LÁSER CLASE 1
PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO
EN 50689:2021

Por la presente, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico RLS3D cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <https://global.dreametech.com>

Para un manual electrónico detallado, vaya a <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Descripción general del producto

Accesorios

Accesorios preinstalados



Cepillo principal



Depósito de polvo




Herramienta de limpieza




Bolsa recolectora de polvo x2
(1 pre-instaladas)

Otros accesorios

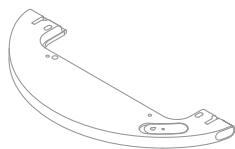


Depósito de agua

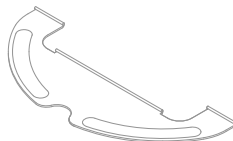

Mopa




Cepillo lateral



Cable de alimentación

Descripción general del producto

Robot

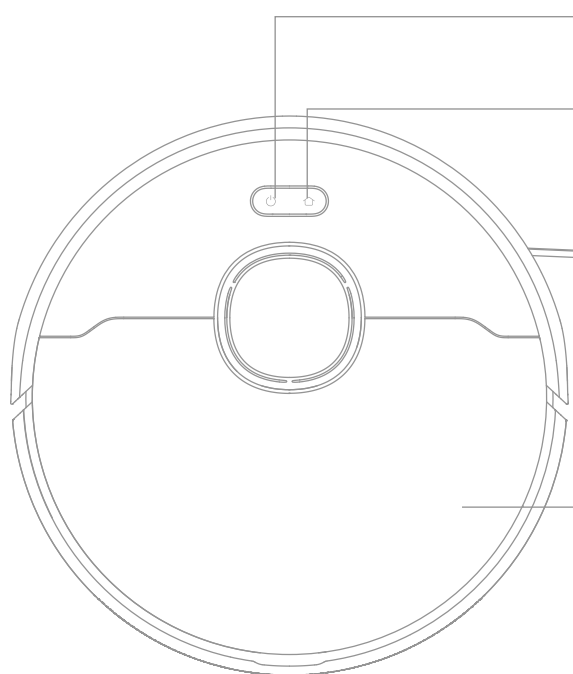

○ Botón de encendido/limpieza

- Botón de encendido/apagado: Mantener pulsado por 3 segundos
- Después de encender el robot, pulsar para iniciar la limpieza

○ Botón de Regreso a la Base/Botón Limpieza Localizada

- Pulsar para enviar el robot de vuelta a la base de vaciado automático
- Pulse brevemente para iniciar el Modo de Limpieza Localizada



Indicador de estado

- **Blanco:** Limpiando o limpieza completada
- **Naranja intermitente:** Error
- **Blanco Respirado:** el robot se está cargando cuando el nivel de la batería no está bajo


○ Cubierta

Descripción general del producto

Robot

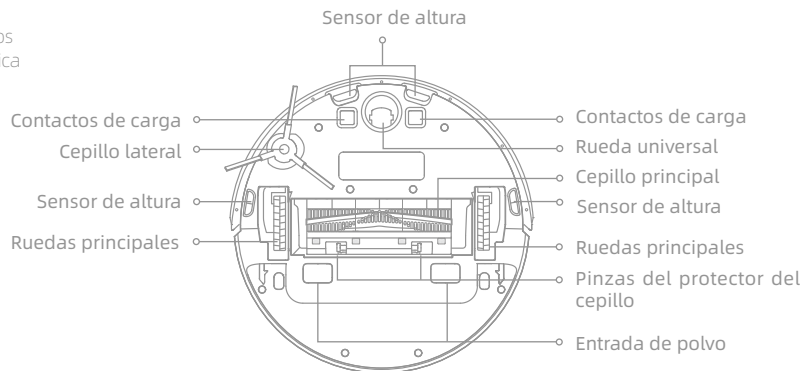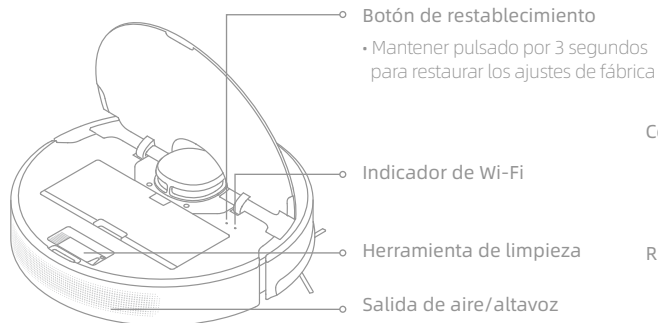


Sensores del robot

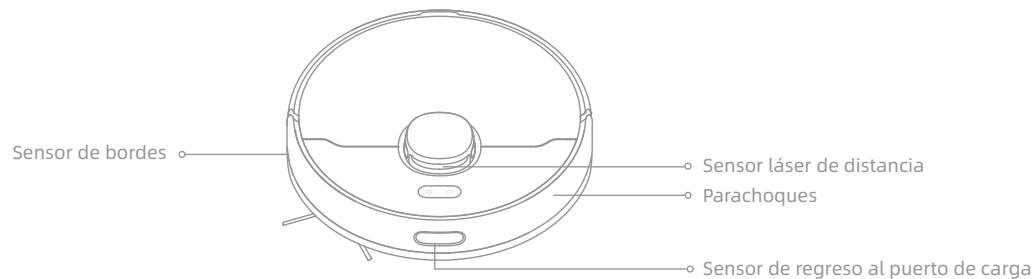


Descripción general del producto


Base de vaciado automático

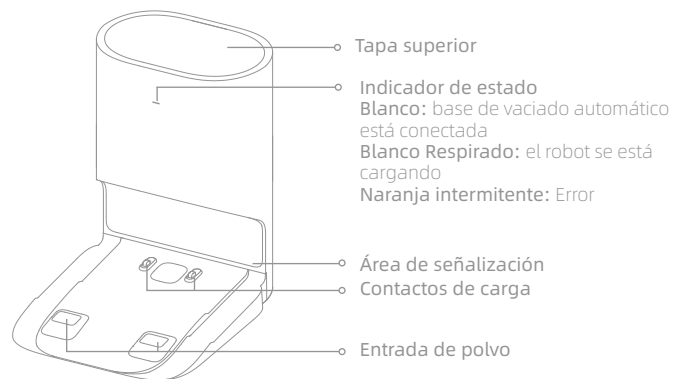


Posterior

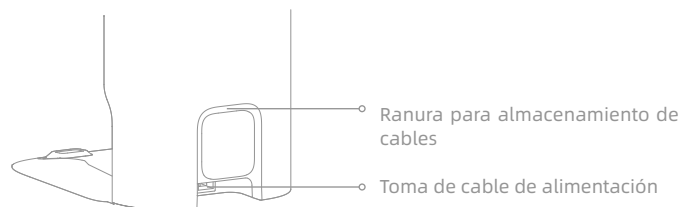

Abra la cubierta superior

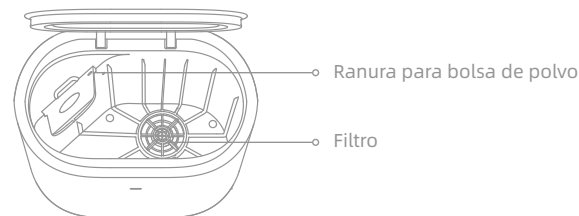


Inferior

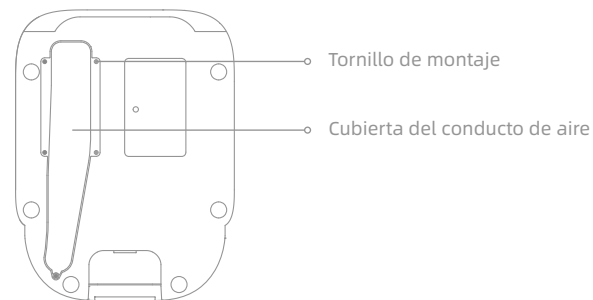


Descripción general del producto

Depósito de polvo

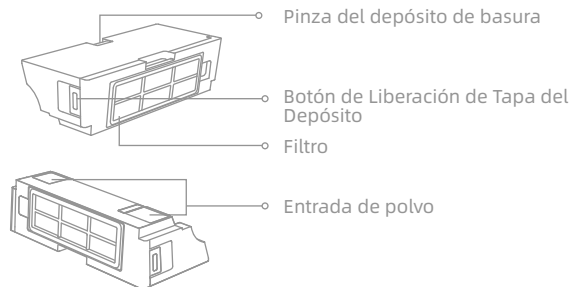


Bolsa recolectora de polvo

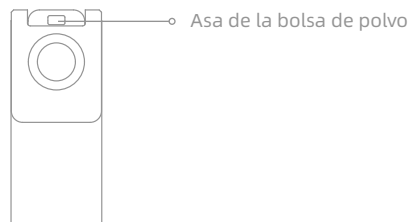


Nota: De acuerdo con la configuración de fábrica, se ha instalado una nueva bolsa de recolección de polvo en el interior.

Módulo de fregado


Depósito de agua

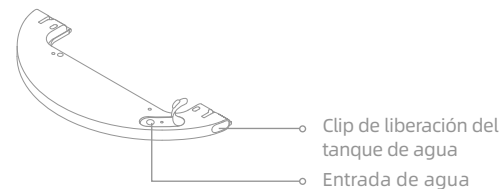


Mopa

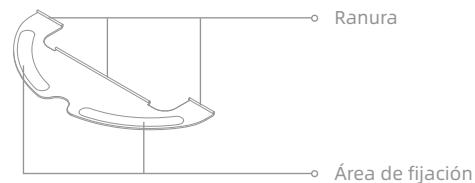


ES Ordenar el entorno doméstico

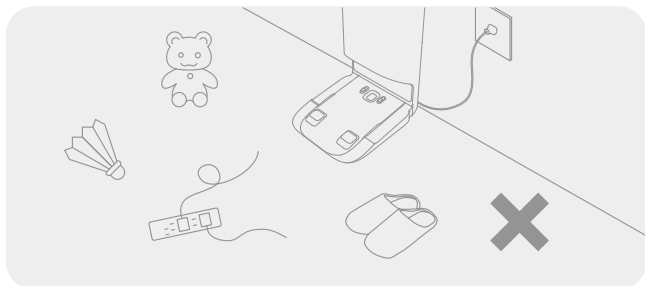


Para mejorar la eficiencia del aspirador robot, guarde los cables sueltos, trapos, pantuflas, juguetes y otros artículos en el suelo.

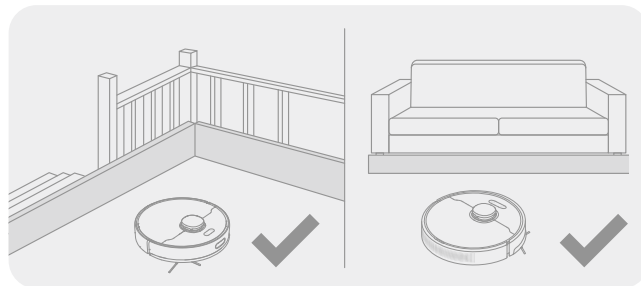

Antes de que empiece a limpiar, utilice la barrera física en el borde de las escaleras y el sofá para garantizar un funcionamiento seguro y fluido del aspirador robot.

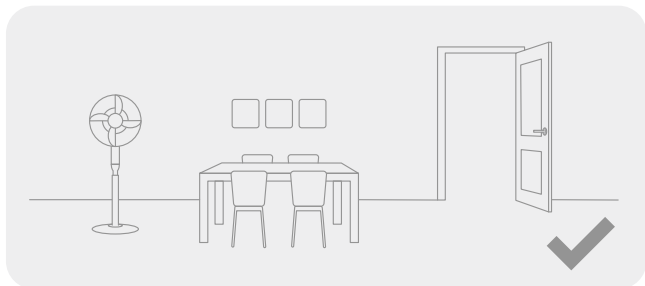


Abra la puerta de la habitación que va a limpiar y coloque los muebles en el lugar apropiado para hacer más espacio.

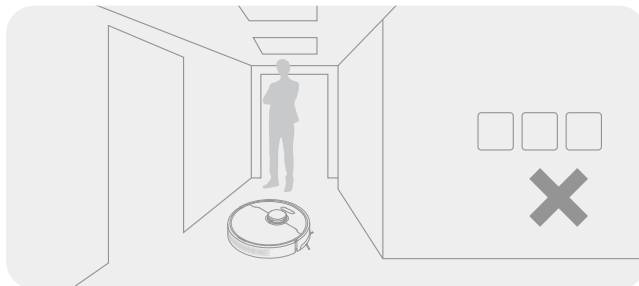


Para evitar que el robot no reconozca el área a limpiar, no permanezca de pie delante del robot, en el umbral, el pasillo o lugares estrechos.

Preparación antes del uso

1. Quite las tiras protectoras

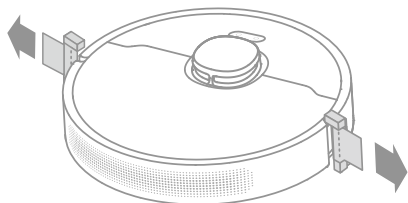


2. Instale el cepillo lateral

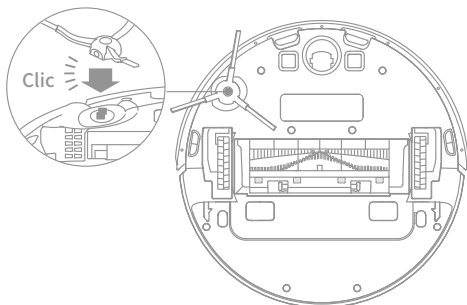

Nota: Instale los cepillos laterales hasta que encajen en su sitio.

3. Conéctelo a una toma de corriente

Coloque la base en un suelo nivelado contra la pared y conecte a la fuente de alimentación. Coloque el robot en la base para recargar la batería. El robot se encenderá automáticamente y la batería comenzará a cargar. Se recomienda cargar la batería completamente antes del primer uso.

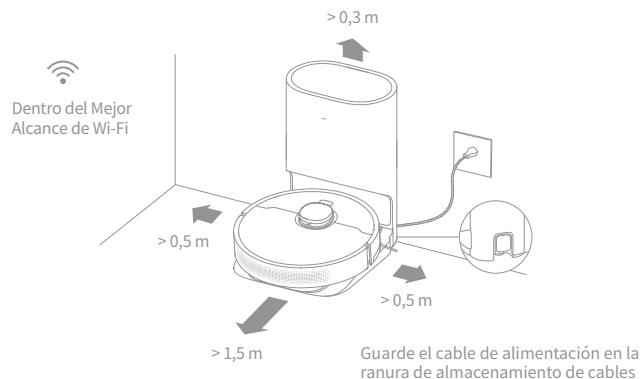

Nota:

- Asegúrese de que haya una distancia de 0,5 metros o más por cada lado de la base, y más de 1,5 metros enfrente.
- Asegúrese de que ningún objeto bloquee el área de señalización.

Acerca de la base de vaciado automático

Se recomienda que el robot parta desde la base al empezar de la limpieza. Esto asegura que el robot regrese a la base sin problemas. No mueva la base mientras el robot está limpiando.


Una vez que el robot completa la tarea de limpieza y vuelve automáticamente a la base, la base comenzará el vaciado automático. Se pueden operar más configuraciones en la aplicación.

Conectar con la aplicación Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home, que se pueden usar para controlar su dispositivo.

1. Descargue la Aplicación Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home

Escanee el código QR en el robot o busque "Dreamehome", "Mi Home" o "Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación según sus necesidades.

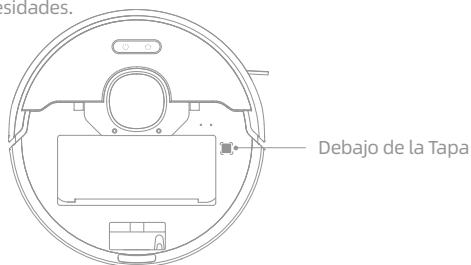

2. Añadir dispositivo



APLICACIÓN Mi Home/Xiaomi Home: abra Mi Home/Xiaomi Home app, toque "⊕" en la esquina superior derecha y escanee el código QR de arriba nuevamente para agregar "Dreame Bot D10 Plus". Siga las indicaciones para completar la conexión Wi-Fi.


APLICACIÓN Dreamehome: abra la aplicación Dreamehome, toque "⊕" en la esquina superior derecha para ir a la página "Agregar Dispositivo" y luego seleccione "Dreame Bot D10 Plus". Siga las indicaciones para completar la conexión Wi-Fi.

Nota:

- Solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Puede que la versión de la aplicación se haya actualizado, siga las instrucciones específicas de la versión actual.

3. Restablecer Wi-Fi

Mantenga pulsados al mismo tiempo los botones  y  hasta que escuche: «Esperando configuración de red». Cuando el indicador parpadee lentamente, el Wi-Fi se habrá restablecido correctamente.

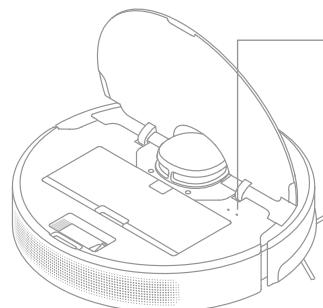

Indicador del Wi-Fi

• Parpadea lentamente:

Esperando conexión

• Parpadea rápidamente:



Conectando

• Encendido: Wi-Fi conectado


Nota: Cuando el teléfono no se conecta correctamente al robot, reinicie el Wi-Fi y añada de nuevo el dispositivo.


Modo de uso

1. Encender/apagar

Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para encender el robot. Una vez que el indicador de encendido se vuelva completamente blanco, el robot entrará en modo de espera. Para apagar el robot, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos mientras esté parado.

2. Comenzar Limpieza

Presione el botón  brevemente para encender el robot. Tras la activación, el robot diseñará con precisión una ruta, limpiará metódicamente a lo largo de los bordes y las paredes, luego terminará limpiando cada habitación en un patrón en forma de S para garantizar una limpieza completa.

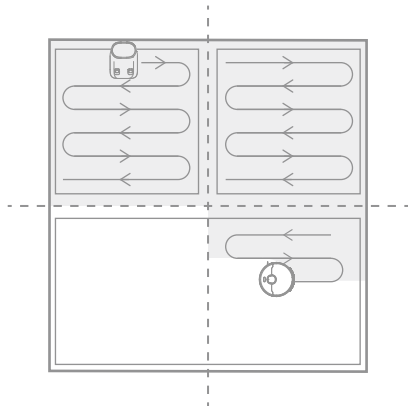

3. Modo de limpieza

En la aplicación Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home hay cuatro modos de limpieza disponibles: Tranquilo, Normal, Fuerte y Turbo. El modo predeterminado es el estándar.

4. Pausar/Modo Suspensión


Pausar: pulse cualquier botón para pausar el robot durante la limpieza.

Modo Suspensión: el robot activará automáticamente el modo Suspensión tras 10 minutos de inactividad. A continuación, se apagarán los indicadores de energía y de carga. Para volver a activar el robot, pulse cualquier botón.

Nota:

- El robot se apagará automáticamente si se mantiene en modo Suspensión durante más de 12 horas.
- Cuando el robot esté parado, colocarlo en la base finalizará la tarea de limpieza actual.

5. Modo Limpieza localizada

Cuando el robot con mopa esté en modo de espera o en pausa, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para activar el modo Limpieza de manchas. En este modo, se limpiará una zona cuadrada de 1,5 x 1,5 metros alrededor del robot. Cuando termine la limpieza de las manchas, el robot regresará automáticamente a su ubicación original y se apagará.

Nota: Activar el modo Limpieza de manchas finalizará la tarea de limpieza actual.

6. Más Funciones de la aplicación

La aplicación se puede usar para ajustar funciones avanzadas como limpieza selectiva de habitación, limpieza de zona, áreas restringidas/pared virtual, etc.

Nota:


- Siga las instrucciones de la interfaz de la aplicación para usar más funciones.
- Puede que la versión de la aplicación se haya actualizado, siga las instrucciones específicas de la versión actual.

Modo de uso


7. Usar la función de fregado

Para obtener un mejor resultado de limpieza, se recomienda aspirar todos los suelos al menos tres veces antes de la primera sesión de fregado.

1) Humedezca la almohadilla trapeadora y exprima el agua excesa. Inserte la almohadilla trapeadora en la ranura del tanque de agua como se muestra en la figura y péguela firmemente.

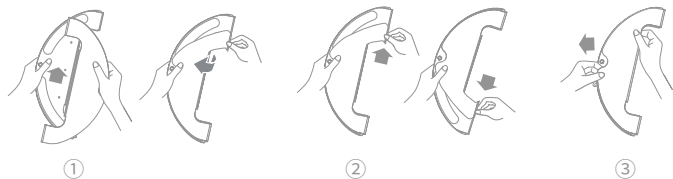


2) Abra la tapa del depósito de agua, rellénelo y cierre la tapa de forma segura.

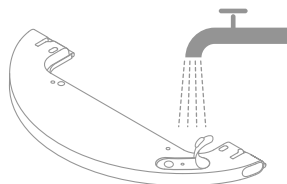

Nota: No utilice detergentes ni desinfectantes.


3) Inserte el módulo de fregado en paralelo, como indica la flecha, y deslícelo en la parte trasera del robot hasta que encaje. Pulse el botón (Clic), o puede utilizar la aplicación Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home para empezar la limpieza.

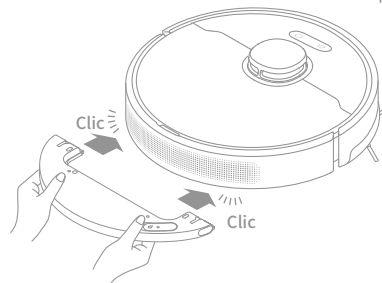

Nota:

- No se recomienda usar la función de fregado en alfombras.
- Use la aplicación para ajustar el flujo de agua.

4) Para retirar el depósito de agua, presione hacia adentro ambos lados y deslice el depósito hacia atrás para separarlo del robot.

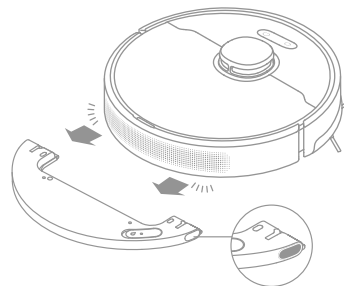


Nota: Cuando el robot esté cargándose o no esté en uso, extraiga el módulo de fregado, saque el agua que quede en el depósito y limpie la almohadilla de la mopa para evitar moho y olores persistentes.


Mantenimiento rutinario

Depósito de polvo * Limpie después de cada uso


1. Abra la tapa del robot, apriete las pinzas del contenedor de polvo para retirarlo.

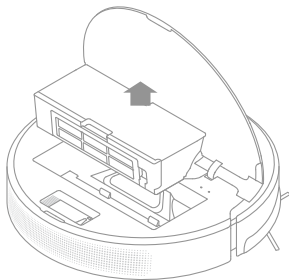

2. Abra la tapa del contenedor como indica la ilustración.

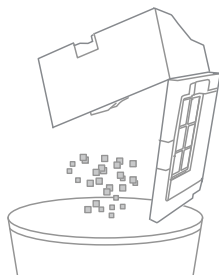


3. Limpie la entrada de polvo

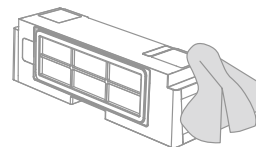


Filtro

1. Retire el filtro y golpee suavemente su canasta.

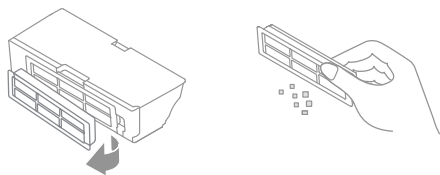

2. No lave el filtro. Sólo el depósito de polvo es lavable. Séquelo completamente antes de volver a instalarlo.

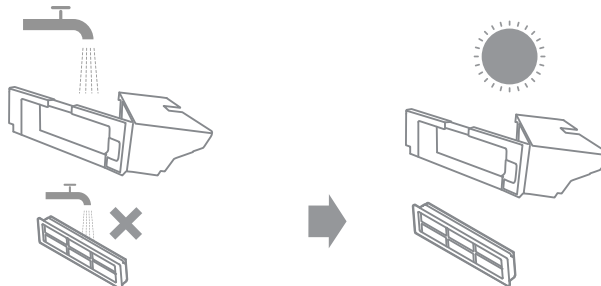


Nota:


- No intente limpiar el filtro con un cepillo ni con los dedos.
- Enjuague el depósito de polvo sólo con agua limpia. No use ningún detergente.
- Utilice el depósito de polvo únicamente cuando esté completamente seco.
- Se recomienda limpiar el filtro cada dos semanas y reemplazarlo cada tres meses.

Módulo de fregado

1. Pulse las pinzas laterales del módulo de fregado y tire para extraer el módulo. Tire de la almohadilla de la mopa del módulo de fregado para extraerla.

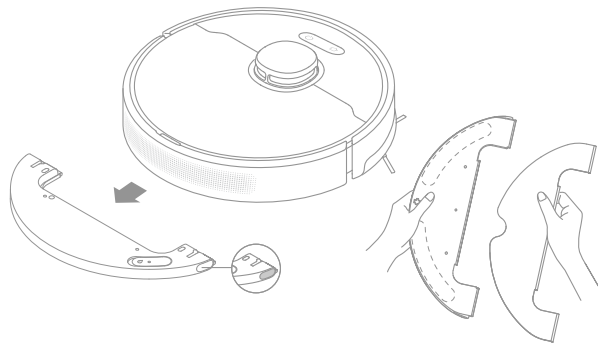


2. Vacíe el agua del depósito de agua. Limpie solo con agua y deje secar al aire antes de volver a instalarlo.

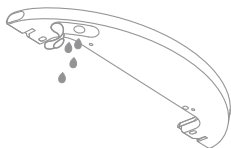

Nota: No exponga el tanque directamente al sol.


3. Limpie la mopa solo con agua y deje secar al aire antes de volver a instalarla.

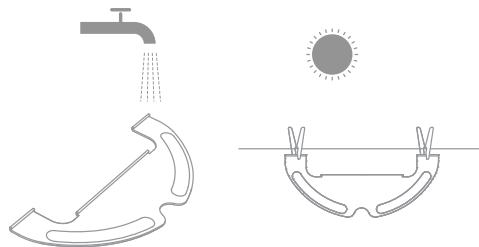

Nota:

- Extraiga la mopa del módulo de fregado antes de limpiarla. Asegúrese de que el agua sucia no vuelva a entrar por la salida de agua para que no se obstruya.
- Para un rendimiento óptimo, recomendamos cambiar cada 3 o 6 meses.


4. Si el flujo de agua es lento, o el volumen no está bien distribuido, limpie el orificio ventilador de la tapa del tanque de agua.

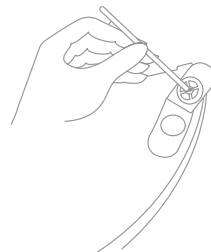


Mantenimiento rutinario

Limpiar el cepillo principal

Presione la cubierta del cepillo hacia dentro para retirar la cubierta de y élévelo para sacarlo del robot.

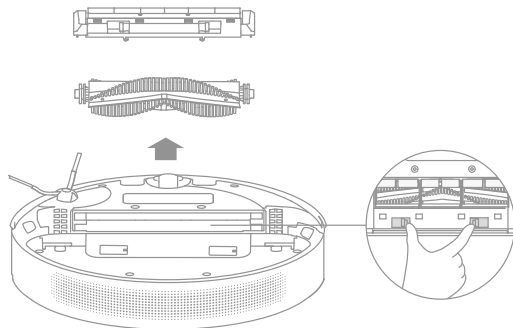


Extraiga las cubiertas de los cepillos como se indica en el diagrama. Use la herramienta de limpieza incluida para eliminar los pelos enredados en el cepillo.

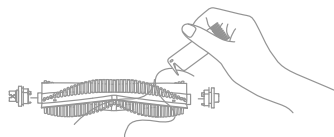


Nota: Si hay una gran cantidad de cabello o este está muy enredado, retíelo cuidadosamente para evitar dañar el cepillo principal.

Limpiar el cepillo lateral

Saque los cepillos laterales y use la herramienta de limpieza incluida para quitar el cabello enredado en el cepillo.

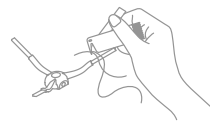

Limpiar la rueda principal y la rueda universal

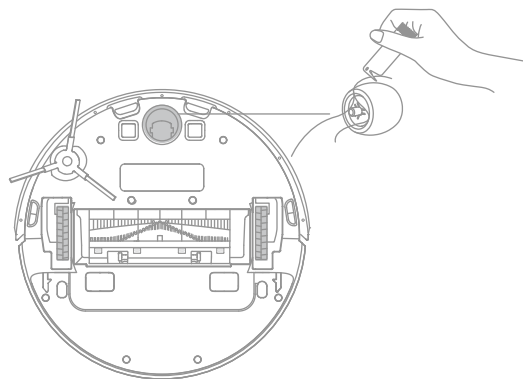


Nota: Utilice una herramienta como un destornillador pequeño para separar el eje y el neumático de la rueda universal, no ejerza demasiada fuerza.


ES Mantenimiento rutinario

Nota: Use un paño de cocina seco para realizar la limpieza, ya que el robot y la base interna tienen elementos sensibles. No use un paño húmedo para evitar que el agua provoque daños.


Limpiar el Sensor láser de distancia

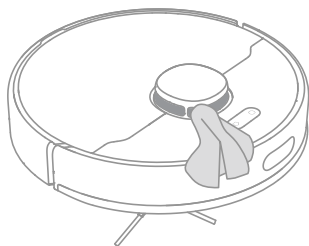


Limpiar el Sensor de regreso al puerto de carga

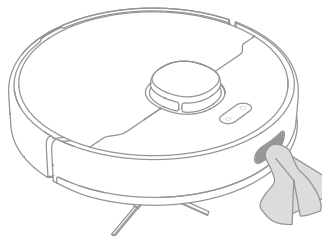


Limpiar los contactos de carga y la entrada de polvo

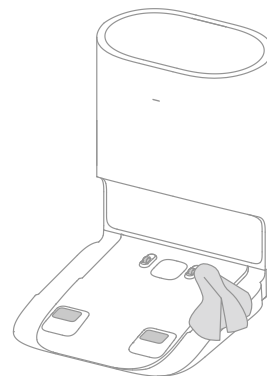

Limpiar el Sensor de Altura

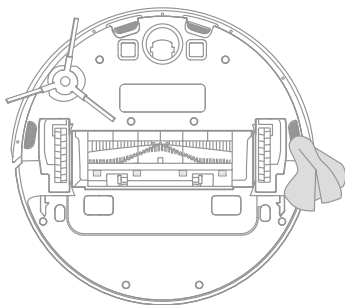

Limpiar los contactos de carga

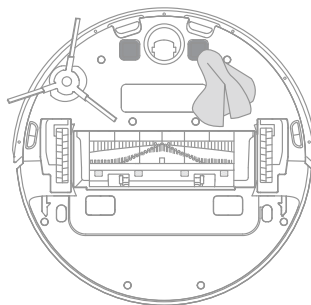


Mantenimiento rutinario

Reemplace la bolsa recolectora de polvo


Se recomienda reemplazar la bolsa cada 4-6 semanas.

1. Deseche la bolsa recolectora de polvo.

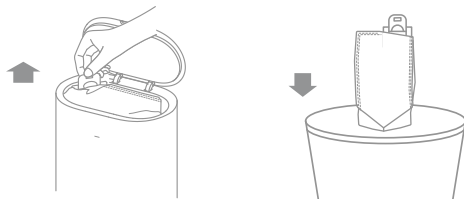


Nota: Cuando saque la bolsa recolectora de polvo, cierre el asa de la bolsa para evitar que el polvo se escape.


2. Limpie el filtro con un paño seco

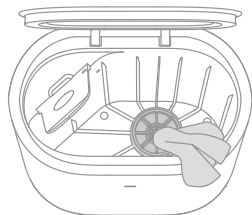

3. Instale una nueva bolsa recolectora de polvo.

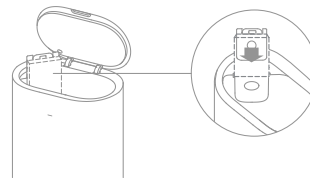

4. Cierre la tapa superior de la base de vaciado automático.

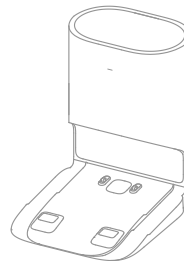


Nota: NO cierre la base a la fuerza si la cubierta superior de la base no se cierra y la bolsa recolectora de polvo no está instalada.


Limpie el conducto de aire

Si el conducto de aire está bloqueado, límpielo de acuerdo con los siguientes pasos.


1. Desatornille los tornillos de montaje de la cubierta del conducto de aire y retire la placa de cubierta.

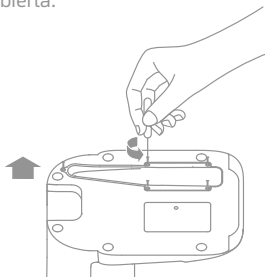

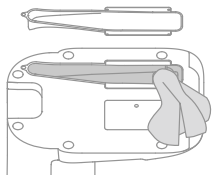

2. Compruebe si el conducto de aire está bloqueado por objetos extraños. Qúitelos si los hay.

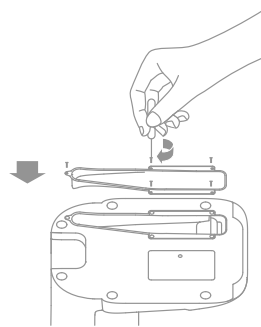

3. Vuelva a instalar la cubierta del conducto de aire como se muestra en el diagrama.



Reinicio del robot

Si el robot deja de responder o no se puede apagar, mantenga pulsado el botón  durante 10 segundos para forzar el apagado. A continuación, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para encenderlo de nuevo.

Batería

El robot contiene una batería de iones de litio de alto rendimiento. Asegúrese de que permanezca bien cargada durante el uso diario para que mantenga un rendimiento óptimo. Si el robot no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, apáguelo y guárdelo. Para evitar daños por descarga, debería recargar el robot una vez cada tres meses.

Preguntas frecuentes

| Tipo de problema | Solución |
|--|--|
| El robot no se enciende | <p>La batería está baja. Recargue el robot en la base y vuelva a intentarlo.</p> <p>La temperatura ambiente es demasiado baja (por debajo de los 0 ° C) o demasiado alta (por encima de los 40 ° C). La temperatura de funcionamiento del robot es de 0 ° C a 40 ° C.</p> |
| El robot no se recarga | <p>La base no tiene energía. Confirme que ambos extremos del cable de alimentación estén conectados correctamente.</p> <p>Contacto malo. Limpie los contactos de carga de la base y el robot.</p> |
| El robot no puede regresar a la base | <p>Hay demasiadas obstrucciones alrededor de la base. Coloque la base en un área más abierta.</p> <p>Limpie el área de señalización de la base.</p> <p>Mover el robot puede causar que se reubique o vuelva a mapear sus alrededores. Si el robot está demasiado lejos de la base, es posible que no pueda regresar automáticamente por sí solo, en cuyo caso deberá colocarlo manualmente en la base.</p> |
| El robot no funciona adecuadamente | <p>Apague el robot y vuelva a encenderlo.</p> |
| El robot hace un ruido extraño | <p>Un objeto extraño puede estar obstruyendo el cepillo principal, el cepillo lateral o alguna de las ruedas principales.</p> <p>Apague el robot y elimine la basura acumulada.</p> |
| El robot no limpia de forma correcta o deja basura a su paso | <p>El depósito de polvo está lleno. Limpie el depósito de polvo y la entrada de polvo.</p> <p>El filtro está obstruido. Debe limpiarlo.</p> <p>Un objeto extraño está obstruyendo el cepillo principal. Debe limpiarlo.</p> |

Preguntas frecuentes

| Tipo de problema | Solución |
|---|---|
| El robot no se conecta al Wi-Fi. | <p>Hay algún problema con la conexión Wi-Fi. Reinicie el Wi-Fi, descargue la última versión de Dreamehome/Mi Home/ Xiaomi Home APP, e intente conectarlo de nuevo.</p> <p>El permiso de ubicación no está activado. Asegúrese de activar el permiso de ubicación en la aplicación Dreamehome/Mi Home/Xiaomi Home.</p> <p>La señal Wi-Fi es débil. Asegúrese de que el robot se encuentra en una zona con una buena señal de Wi-Fi.</p> <p>No admite Wi-Fi de 5GHZ. Asegúrese de conectar su robot a una red Wi-Fi de 2,4GHZ.</p> <p>Nombre de usuario o contraseña del Wi-Fi incorrectos. Asegúrese de introducir el nombre de usuario y la contraseña correctos.</p> |
| El robot no realiza la limpieza programada | Al robot le queda poca batería. La limpieza programada no comenzará hasta que el robot se haya recargado. |
| ¿Dejar el robot en la base de carga consume energía o no, si ya está completamente cargado? | Dejar el robot en la base de carga y recolección de polvo después de que esté completamente cargado consume muy poca electricidad y ayuda a mantener un rendimiento óptimo de la batería. |
| No sale agua del módulo de fregado o solo sale un poco de agua | <p>Compruebe que el depósito de agua está lleno de agua y limpie la mopa si es necesario.</p> <p>Limpie la mopa si está sucia.</p> <p>Compruebe que la mopa está colocada correctamente, de acuerdo con el manual.</p> <p>Limpie el orificio del tanque de agua.</p> |
| El robot no reanuda la limpieza a pesar de que tiene batería suficiente | <p>Compruebe que el robot no se encuentre en modo No molestar.</p> <p>El robot no reanuda la limpieza cuando se recarga manualmente o coloca en la base.</p> |

Preguntas frecuentes

| Tipo de problema | Solución |
|--|---|
| El robot regresa a la base sin realizar tareas de recolección de polvo | El modo No molestar también impide que el robot realice automáticamente tareas de recolección de polvo. |
| A veces, la recolección de polvo tarda demasiado largo. | Cuando el robot lleva un período de tiempo recolectando el polvo, o cuando el conducto de aire no funciona correctamente, la duración de la recolección de polvo se extenderá para evitar el bloqueo. |
| La cubierta superior de la base no se cerró | Compruebe si la bolsa recolectora de polvo está instalada. Si la hay, instale una. |

Especificaciones

Robot

| | |
|---------------------------|---|
| Modelo | RLS3D |
| Batería | 5200 mAh (Potencia máxima de salida) |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 6 horas |
| Tensión nominal | 14,4 V --- |
| Potencia nominal | 46 W |
| Frecuencia de operación | 2400-2483,5 MHz |
| Potencia máxima de salida | < 20 dBm |

Base de vaciado automático

| | |
|------------------|----------------------|
| Modelo | RCS7 |
| Entrada nominal | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Salida nominal | 19,8 V --- 1 A |
| Potencia nominal | 600 W |

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.